


MONTERINGSANVISNING OG VEDLIKEHOLD INNEBYGD BLANDEBATTERI

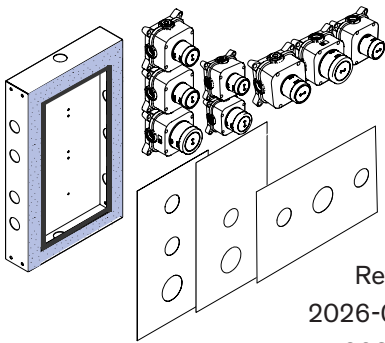

Rev. 007
 2026-08-20
 2039800

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.	RISE Nr.
Innvendig del	570420000	8295291	C901186
	570430000	8295292	
	570610025		
Sikkerhets boks	484390000	8295293	C901140
Utvendig del Kits	767110000	8295247	C901186
	767114600	8295248	C901186
	767115500	8295249	C901186
	767116100	8295250	C901186
	767117700	8295251	C901186
	767117900	8295252	C901186
	767118700	8295253	C901186
	767118800	8295254	C901186
	767120000	8295255	C901186
	767124600	8295256	C901186
	767125500	8295257	C901186
	767126100	8295258	C901186
	767127700	8295259	C901186
	767127900	8295260	C901186
	767128700	8295261	C901186
	767128800	8295262	C901186

1	Modeller
2	Innholdsfortegnelse
3	Installasjon, Godkjenninger og Produktfeste
4	Målskitse og Teknisk data
5	Oversikt over Sikkerhets boks
6	Installasjon Av Beskyttelsesrør
7	Installasjon Av Beskyttelsesrør
8	Bruk forhåndsmontert mansjett
9	Installasjon Av 57042 Sikkerhets boks
10 ...	Installasjon Av 57043 Sikkerhets boks
11 ...	Installasjon Av 57061 Sikkerhets boks
12....	Montering Damixa Siklemikk Pex
13....	Montering Damixa Siklemikk
14 ...	Installasjon av Sikkerhets boks
15 ...	Installasjon av blandebatteri
16 ...	Justering av blandebatteri
17-39 ...	Godkjente produsenter og tetningssystemer - Damixa Sikkerhets boks
40 ...	Skötsel

INSTALLASJON

Montering Damixa innebygd servantblandeatteri.

Damixa Concealed 484390000 er beregnet for vegg med overflatebelegg av keramiske fliser. Sikkerhets boks leveres med nødvendig antall rørgjennomføringer for valgfritt rørmateriale og valgfri dimensjon som følger:
Tomrørsystem (rør-i-rør) med tomrør på 25 eller 28 mm. I leveransen inngår også nødvendig antall deksler for hullene som ikke benyttes til rørgjennomføringer. Boksen er kun godkjent for montering med foliemembran.


Installeringen skal utføres i henhold til bransjeregulene for Sikker Vanninstallasjon.

Vi anbefaler at dere benytter et autorisert VVS-firma.

Typegodkjent i henhold til RISE Research Institutes of Sweden AB, typegodkjenningsbevis C901140
Produktet er testet i henhold til NT VVS 129.

Produktet oppfyller kravene i kapittel 8, § 4, 3 PBL under de forhold og forutsetninger som er angitt i dette beviset og godkjennes derfor i henhold til bestemmelsene i følgende avsnitt i Boverkets bygningsregler (BBR):
Utforming 6:625, andre avsnitt samt generelle råd.
Skjulte flater i rom eller bygningsdeler 6:9532.

Alle blandeatterier oppfyller kravene for tilbakestrømning i henhold til SS-EN1717 og SäVa §4.3.2 uten behov for ytterligere produkter eller tiltak.

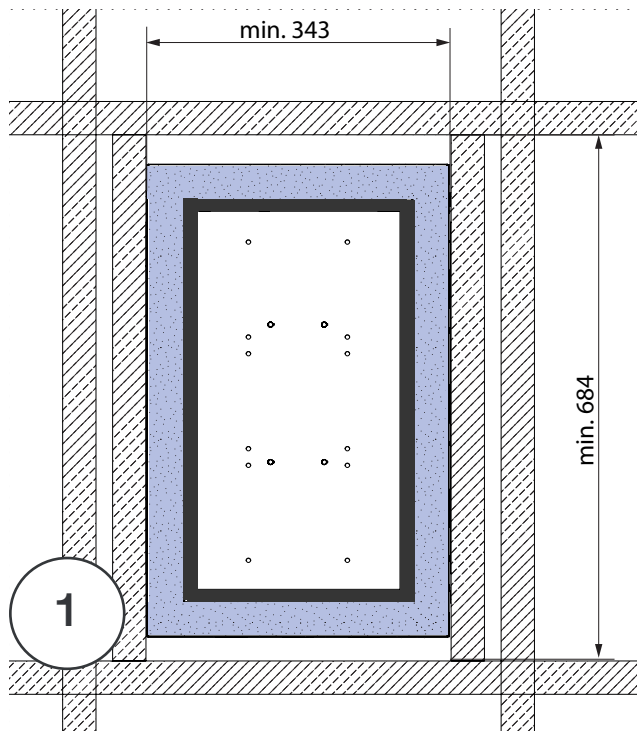


GODKJENNINGER

Generelle bygningsmessige forutsetninger:

Sikkerhets boks festes direkte i den bakre veggstrukturen. Montering forutsetter at veggstrukturen er laget med skruvbart materiale, for eksempel våtromsvegg 2012, Sikker Vann-vegg, eller lignende forhold for et stabilt feste av Sikkerhets boks.

Montering av Innbyggingsskap i vegg:

Plasseringen av Innbyggingsskap bestemmes i samråd med kunden, og eventuell tilpasning av veggstendere gjøres i henhold til [1] og [2]. Sikkerhets boks skal monteres i stenderverket, og den skal plasseres slik at veggplatene får plass foran boksen.

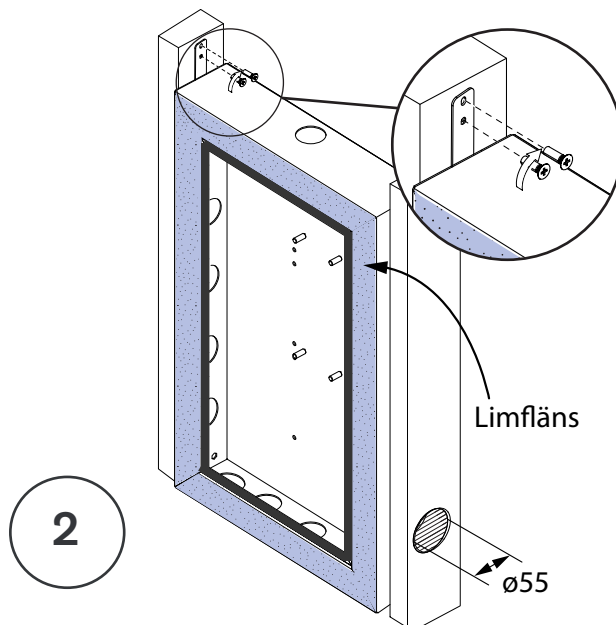


PRODUKTFESTE



Det må ikke lages ekstra hull eller gjennomføringer i Innbyggingsskap.


5704200

Side 9

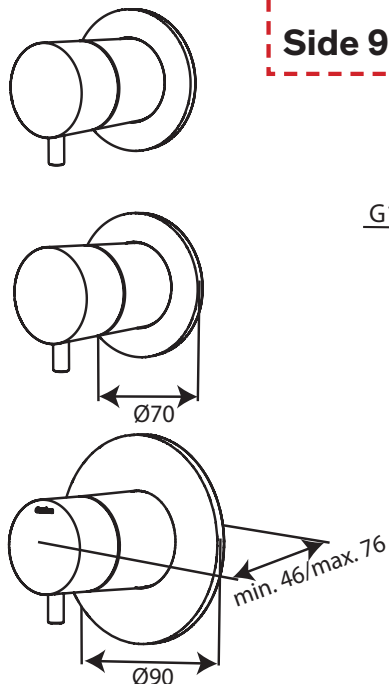


5704300

Side 10

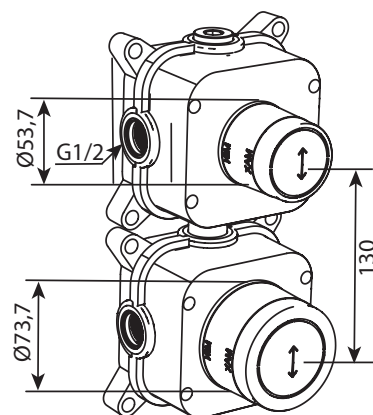


5706100

Side 11

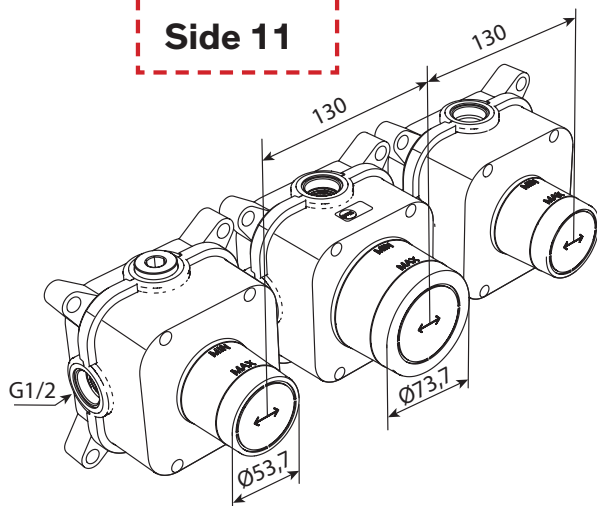



Max. 105
Min. 75

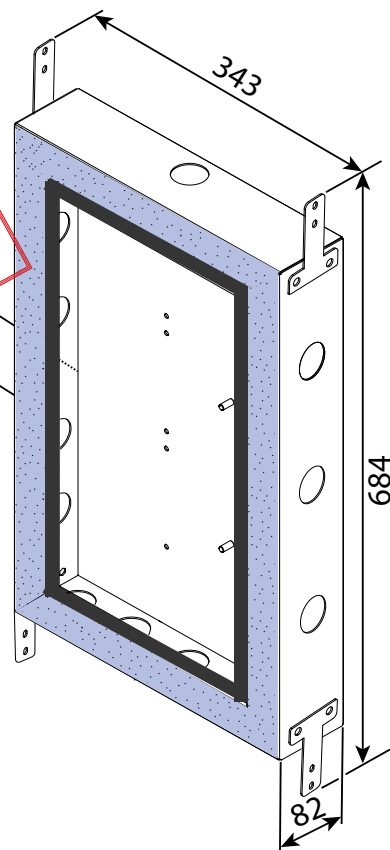

- Brukes for tappevann.
- Driftstrykk min: 0,12 MPa (1,2 bar)
- Driftstrykk maks: 1 MPa (10 bar).
- Anbefalt trykk for optimal funksjon: 0,2-0,5 MPa (2-5 bar)
- Testtrykk maks 1 MPa (10 bar).
- Maks temperatur på varmtvann: 80°C (anbefalt 60°C).
- Kaldtvannstemperatur: 10°C.




För 5704200

Side 9

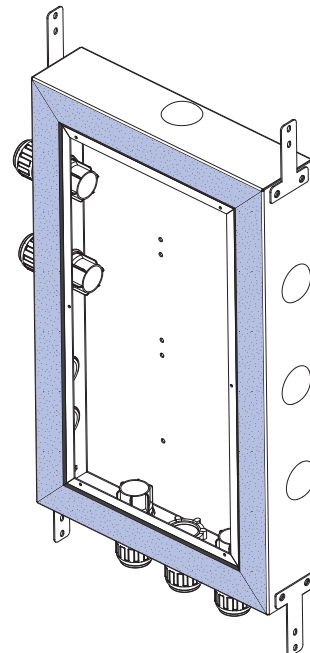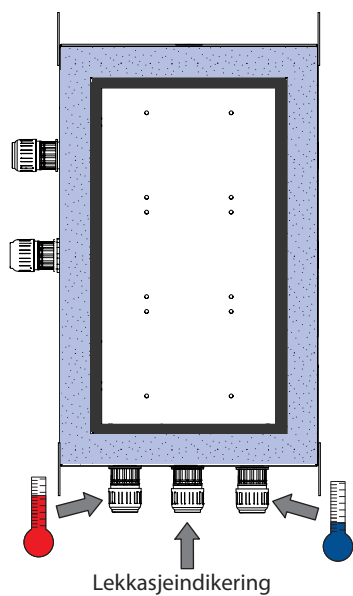


För 5704300


Side 10

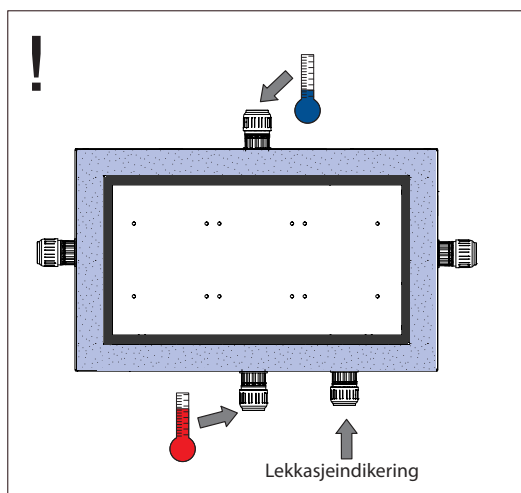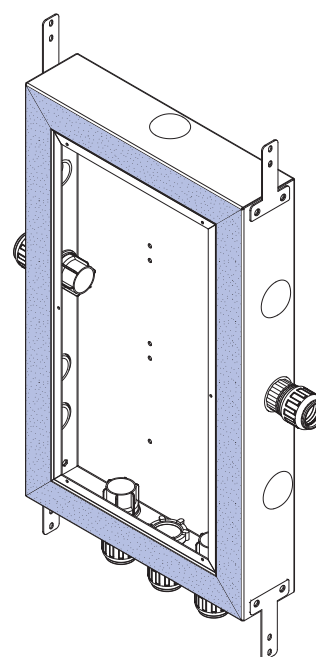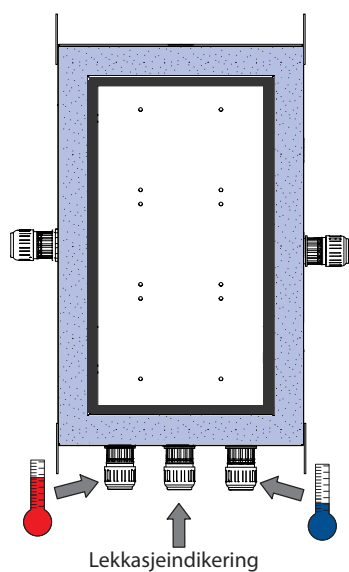

För 5706100

Side 11

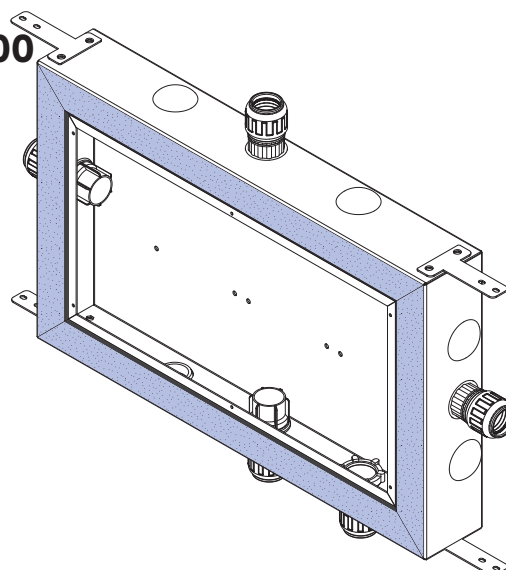


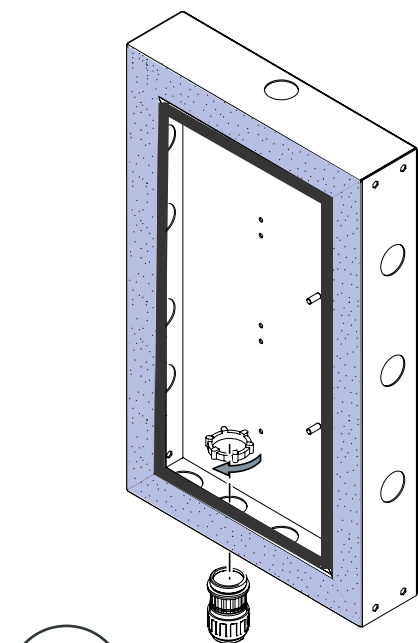



1

De medfølgende rørgjennomføringer for tomrør med en diameter på 25 eller 28 mm monteres i de valgte tilkoblingshullene, se [1].

Lekkasjeindikasjon

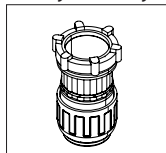




Rørgjennomføring

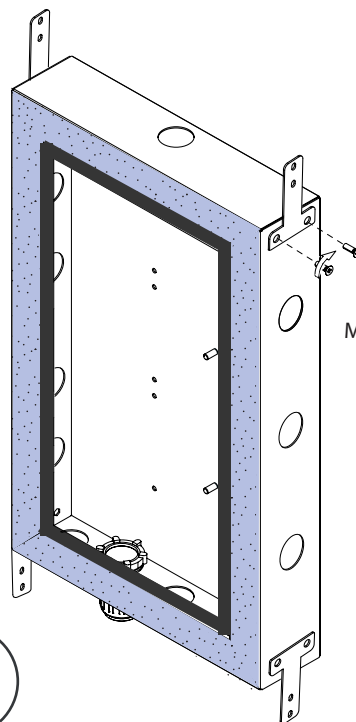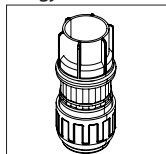

2


Med de medfølgende hengslene er det mulig å montere boksen på to forskjellige måter, se [2].

Monteringsløsninger

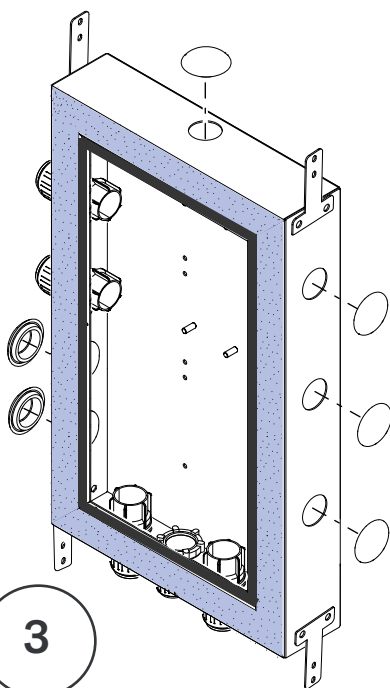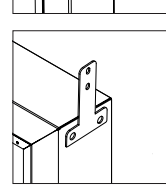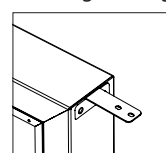

3

I tilkoblingshull som ikke benyttes, skal de medfølgende dekkpluggene monteres.

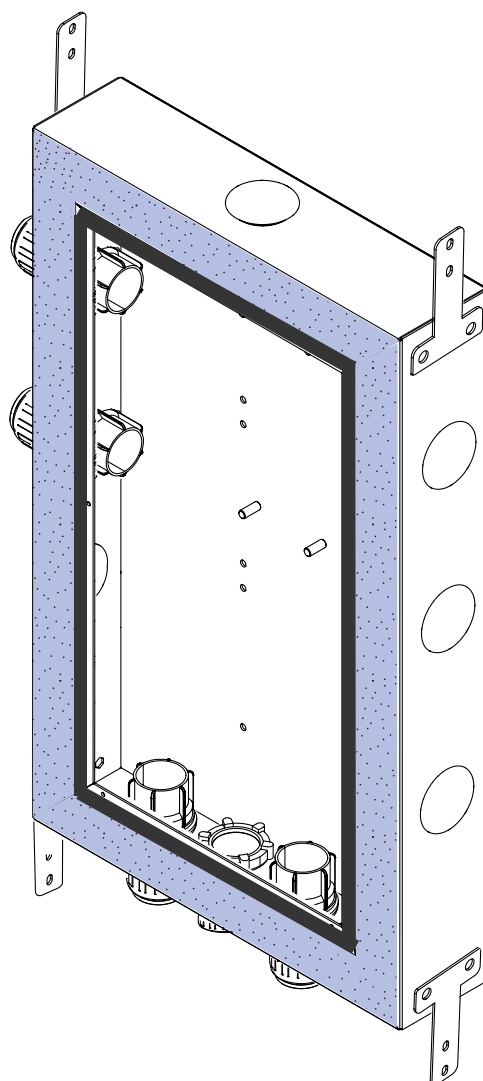

Montering av beskyttelsesrør

Ledningsrør til og fra blanderen skal trekkes gjennom beskyttelsesrør. Beskyttelsesrørene tres gjennom rørgjennomføringene, og lengden tilpasses i henhold til bilde G:2. Festing og tetting skjer ved tiltrekking av gjennomføringens mutter, se G:1 og G:2. Eksempel på røropplegg fremgår av bilde G:3. Rørene som brukes må være typegodkjente. Eksempler på beskyttelsesrør:


Uponor corrugated protection pipes Di/Dy 25/28

LK corrugated protection pipes Di/Dy 25

Roth corrugated protection pipes Di/Dy 25


Geberit corrugated protection pipes Di/Dy 25

Sanipex corrugated protection pipes Di/Dy 25

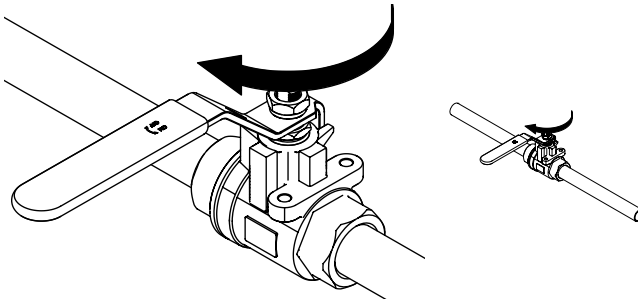

Skru av vannet

Vannet skal alltid stenges av ved planlagt vedlikehold, for å unngå vanns-skader.

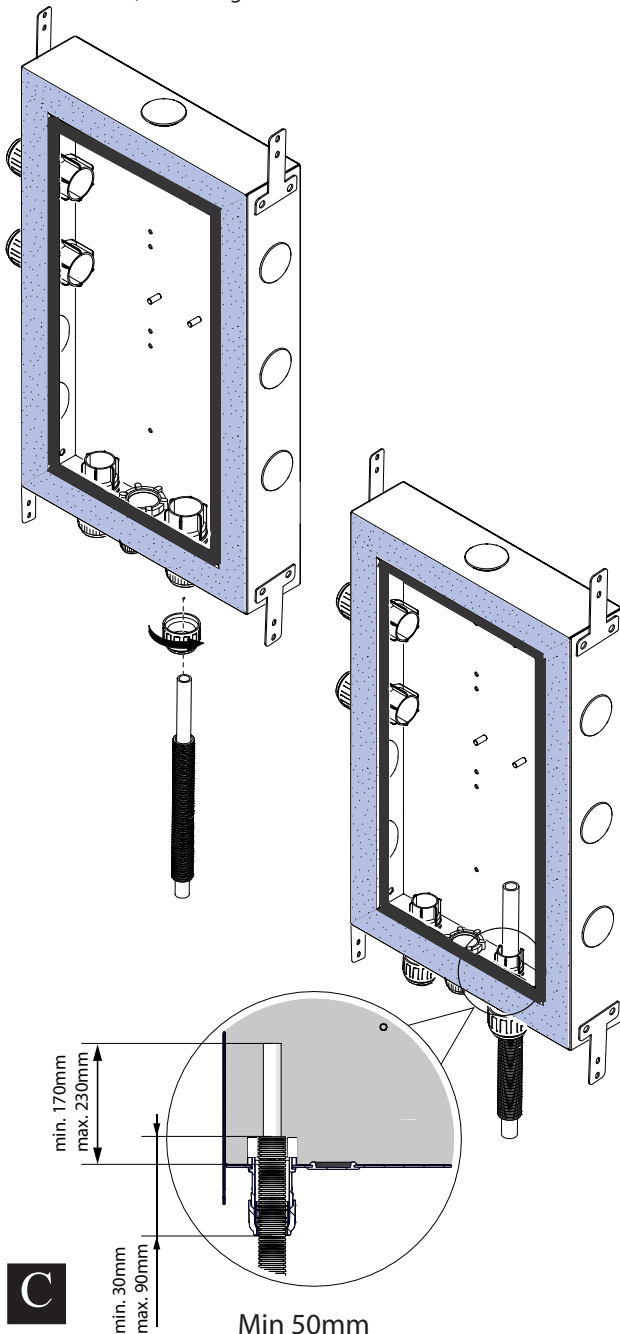


C


Lekkasjeindikering

Dreneringsledning av 25 mm tomrør (minst 20 mm indre diameter) tilkobles gjennomføringen, og skal munne ut på en slik måte at lekkasje fra sikkerhets boks raskt kan oppdages.

Utløpet skal ikke plasseres nærmere enn 60 mm fra gulvets eller nærliggende veggs tettesjikt.

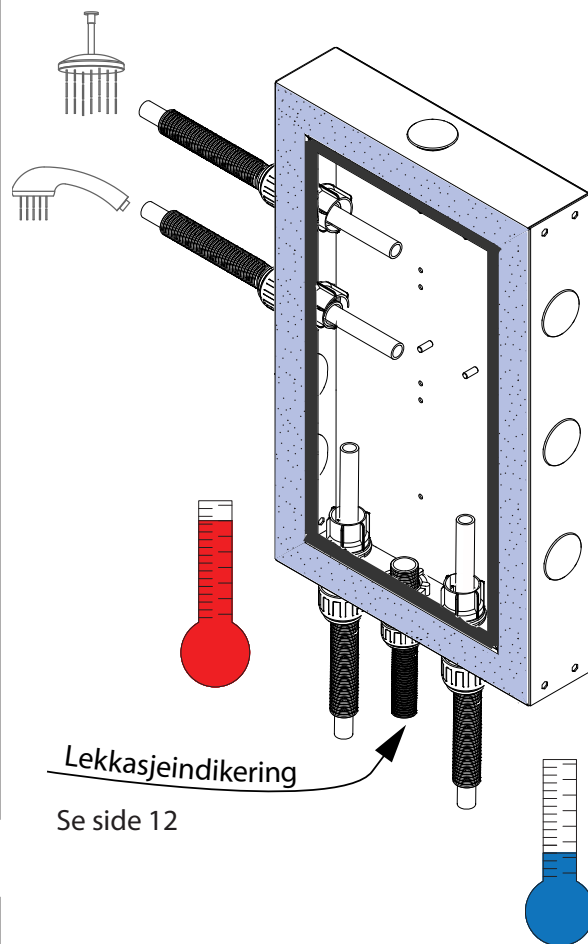


D

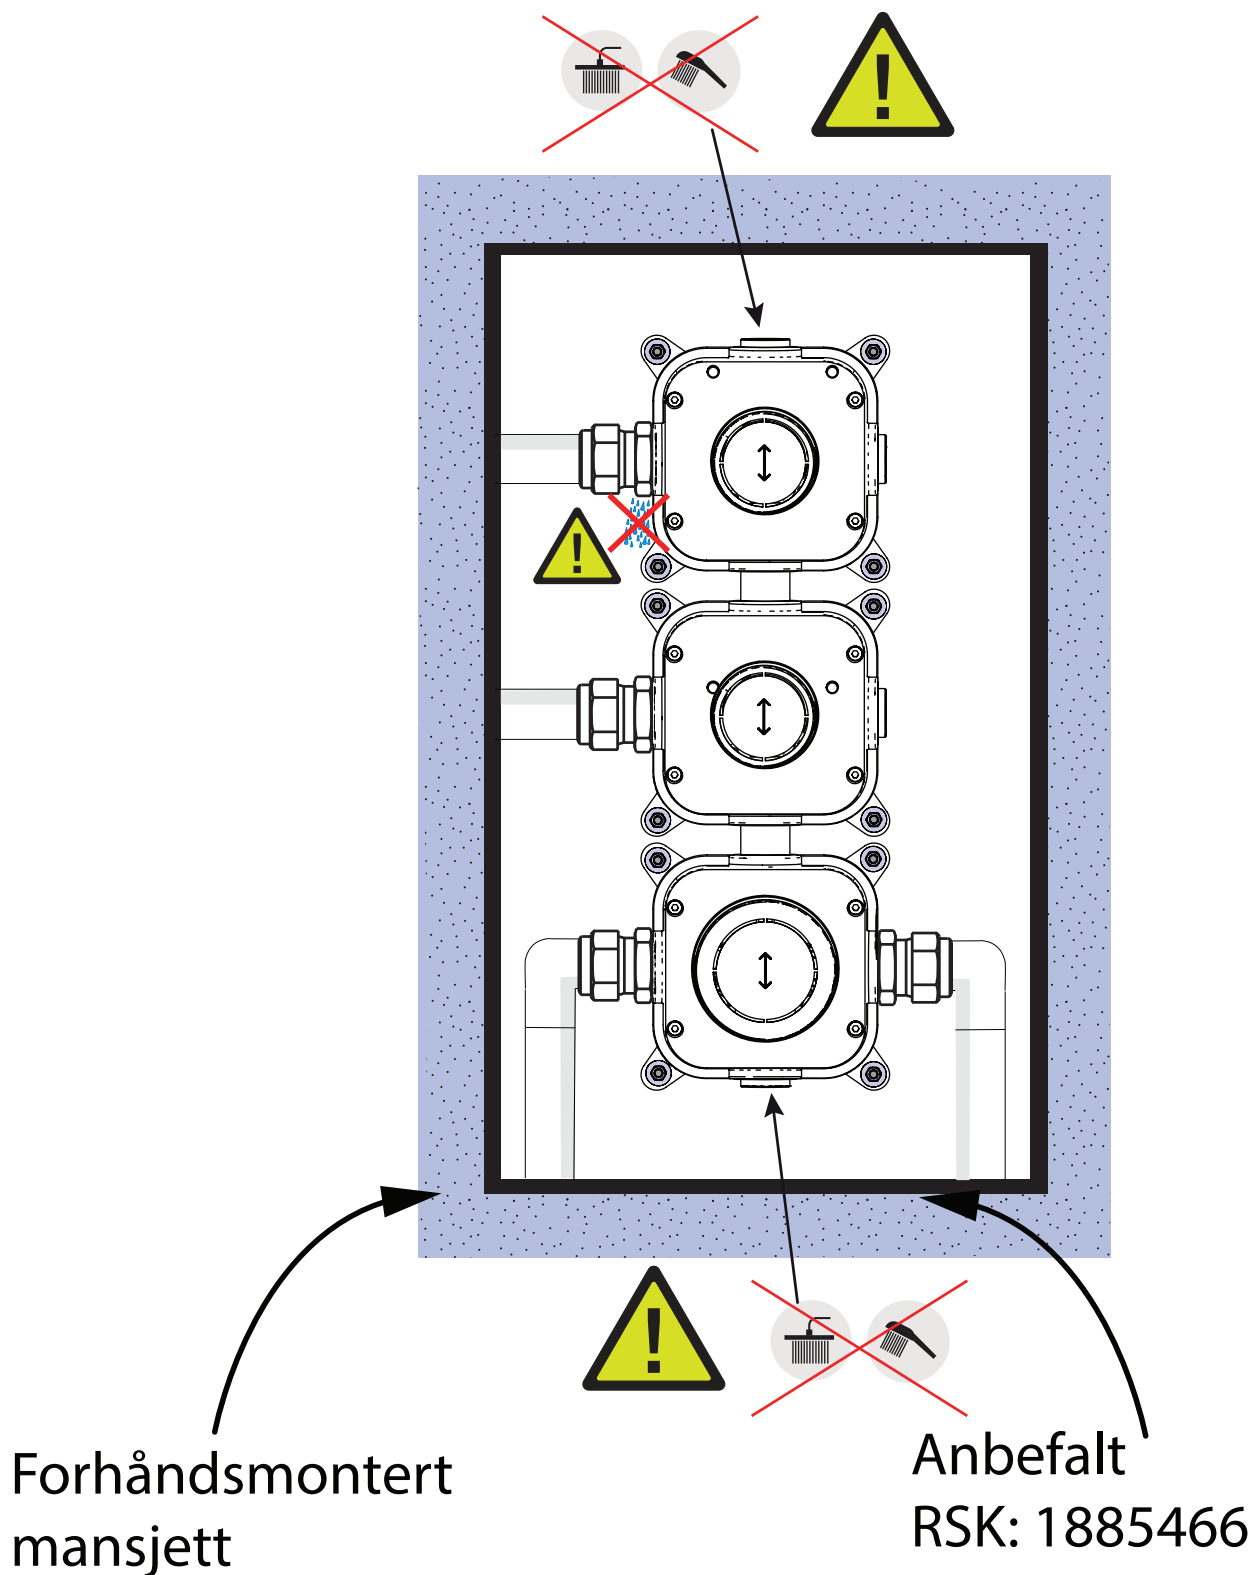

ADVARSEL! Ikke fjern proppen. Top- og bunnutløp er blindet og må ikke benyttes.


Den forhåndsmonterte mansjetten fra Damixa krever ingen ytterligere montering. Følg anvisningene i tettesjiktmanualen for korrekt installasjon.

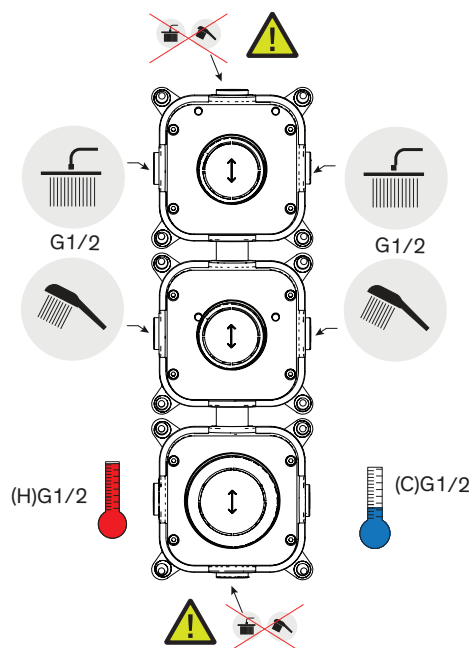

ADVARSEL! Ikke fjern proppen. Topp- og bunnutløp er blindet og må ikke benyttes.
Tilkobling av blande batteri
Blande batteriets inn- og utløp har G 1/2 tilkoblingskoplinger.
Koplingene skal være typegodkjente for de rørene som brukes.

E.1

H,C: 120-1000 kPa (1,2-10 bar)

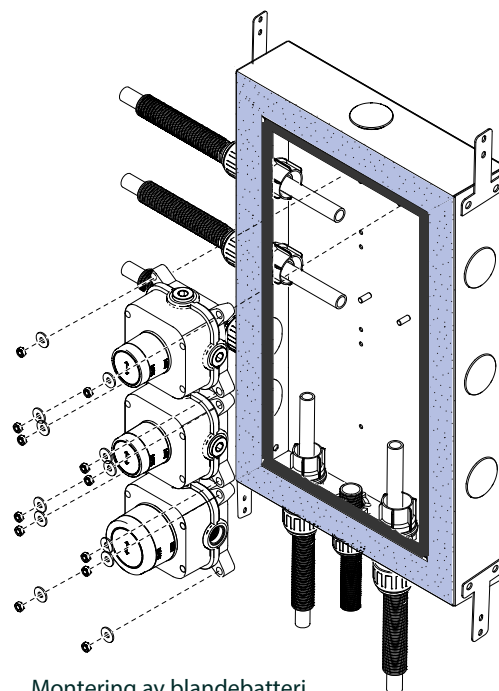


Montering av blande batteri

Blande batteriet monteres på plass med medfølgende skiver og muttere.


Tetthetsprøving

Efter montering utføres tetthetskontroll med installasjonstrykk, i henhold til Säker Vatten sine instruksjer.

E.2

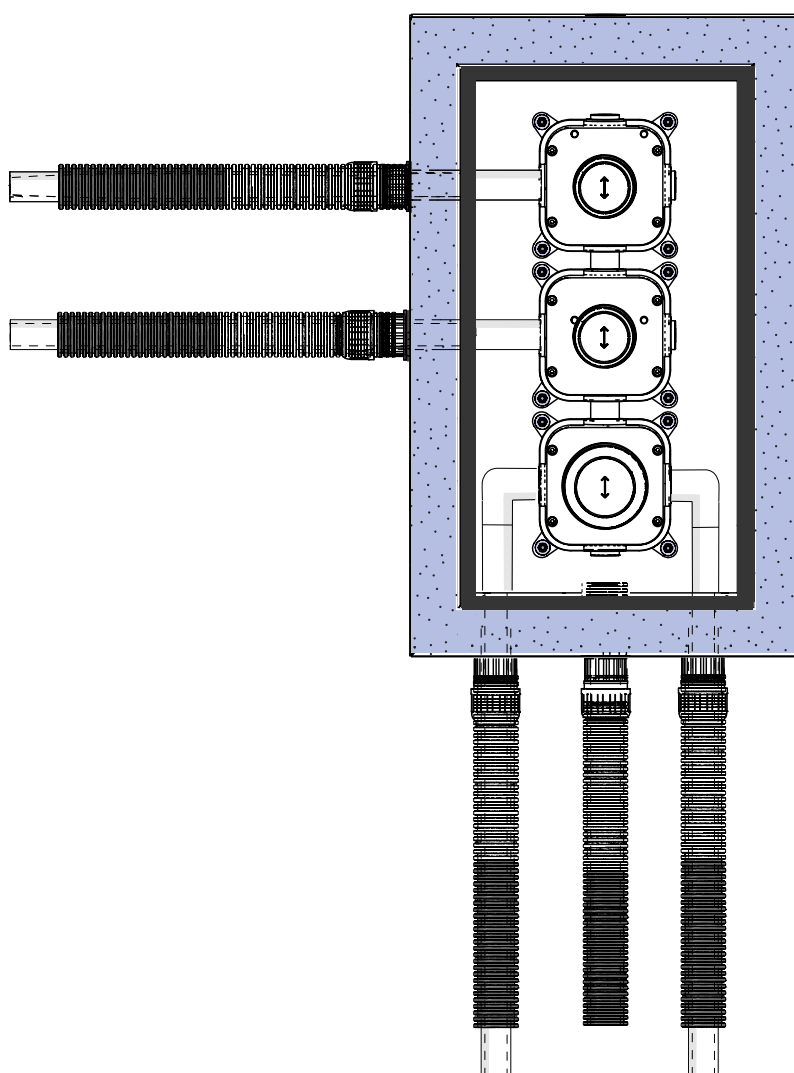

E.3

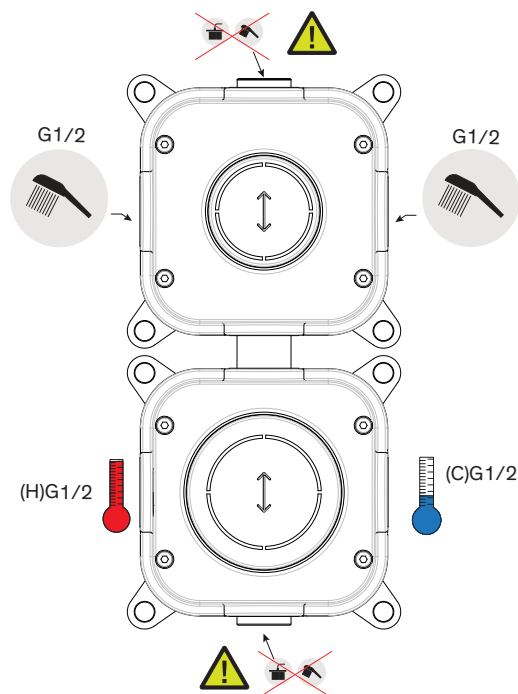


ADVARSEL! Ikke fjern proppen. Topp- og bunnutløp er blindet og må ikke benyttes.

Tilkobling av blandebatteri

Blandebatteriets inn- og utløp har G 1/2 tilkoblingskoplinger. Koplingene skal være typegodkjente for de rørene som brukes.

H,C: 120-1000 kPa (1,2-10 bar)

F.1

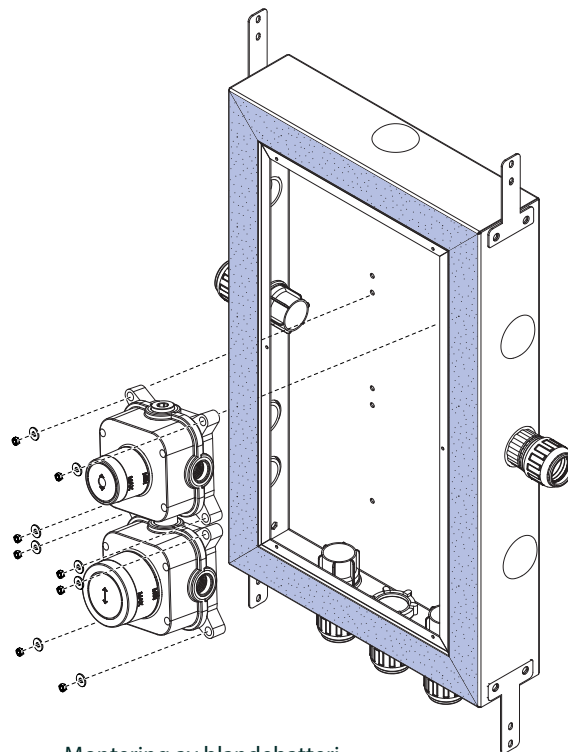


Montering av blandebatteri

Blandebatteriet monteres på plass med medfølgende skiver og muttere.


Tetthetsprøving

Etter montering utføres tetthetskontroll med installasjonstrykk, i henhold til Säker Vatten sine instruksjer.


F.2

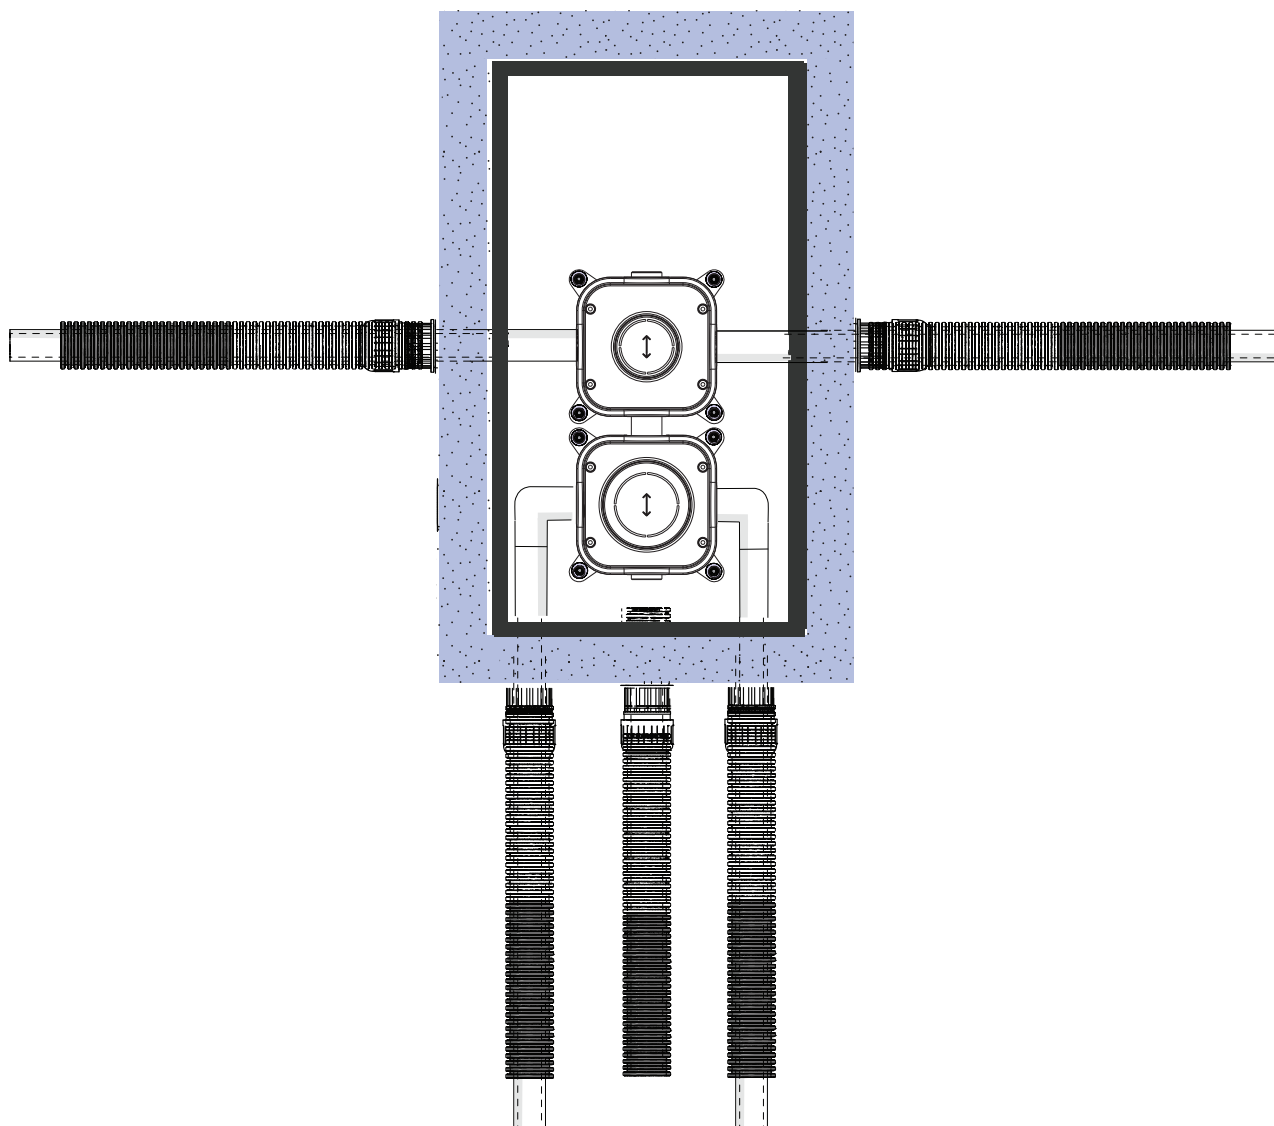

F.3

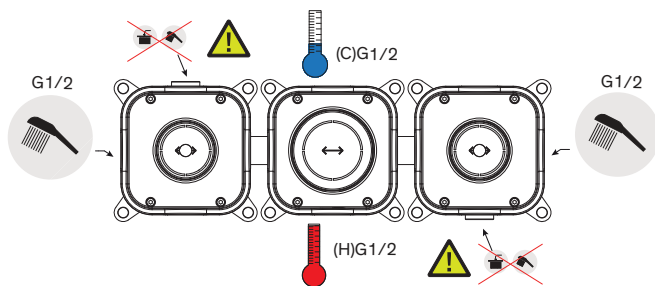

ADVARSEL! Ikke fjern proppen. Topp- og bunnutløp er blindet og må ikke benyttes.
Tilkobling av blandebatteri
Blandebatteriets inn- og utløp har G 1/2 tilkoblingskoplinger.
Koplingene skal være typegodkjente for de rørene som brukes.

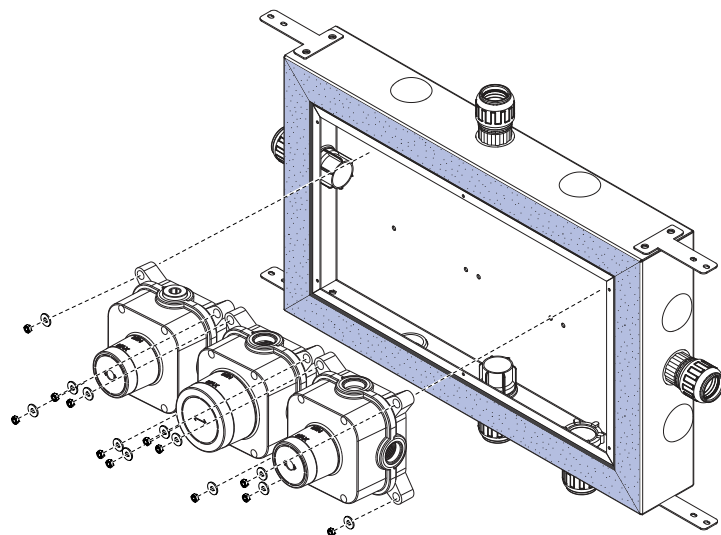

Montering av blandebatteri

Blandebatteriet monteres på plass med medfølgende skiver og muttere.


Tetthetsprøving

Etter montering utføres tetthetskontroll med installasjonstrykk, i henhold til Säker Vatten sine instruksjer.


G.1

H,C: 120-1000 kPa (1,2-10 bar)

G.2

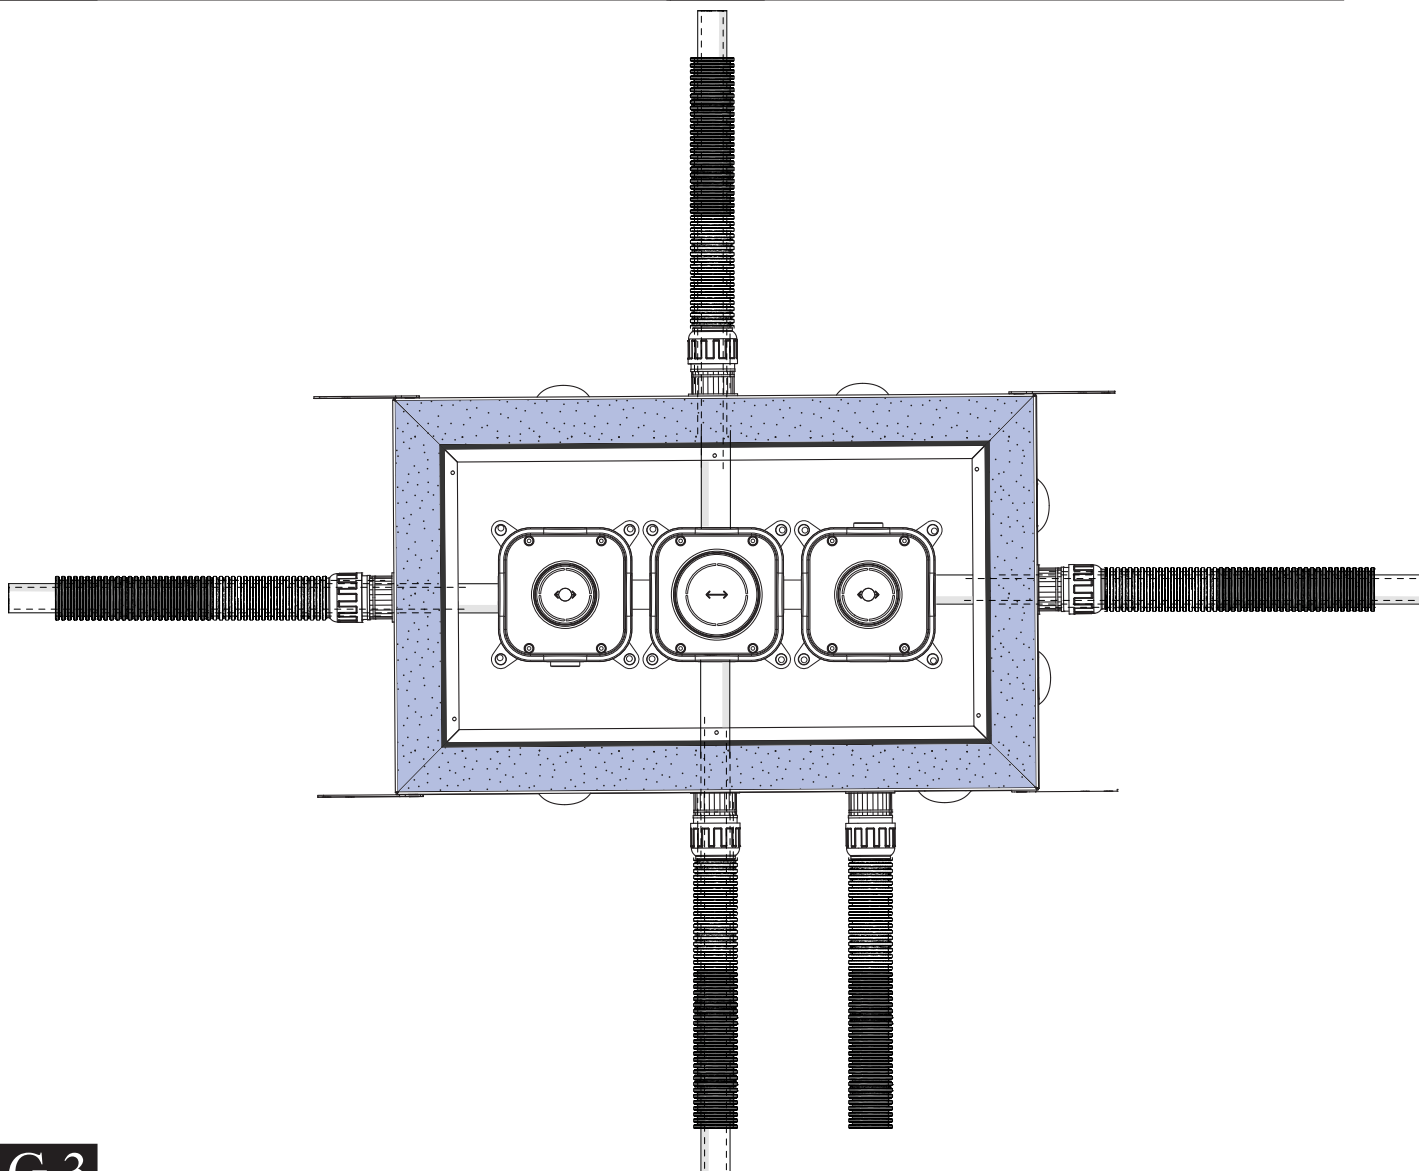


G.3

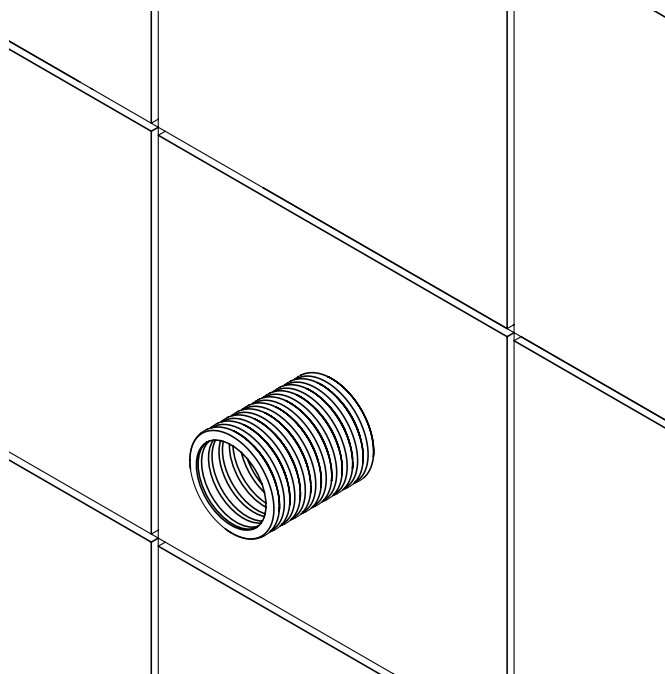


Lekkasjeindikatorrøret, som sitter utenfor dusjsonen og badekaret (se bilde H.1), skal kappes 6–9 mm utenfor ferdig vegg (se bilde H.2). Det anbefales å bruke en PEX-saks.

For å skjule røråpningen kan Damixas lekkasjeindikatorrosett (48478-00) monteres (se bilde H.3).


H.1

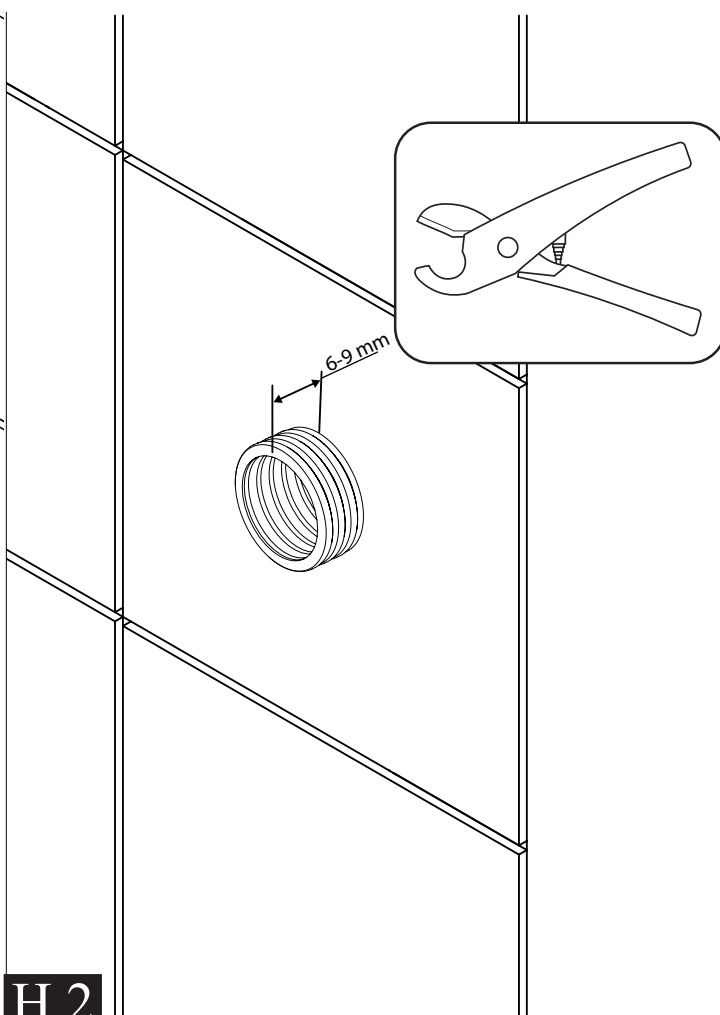

H.2

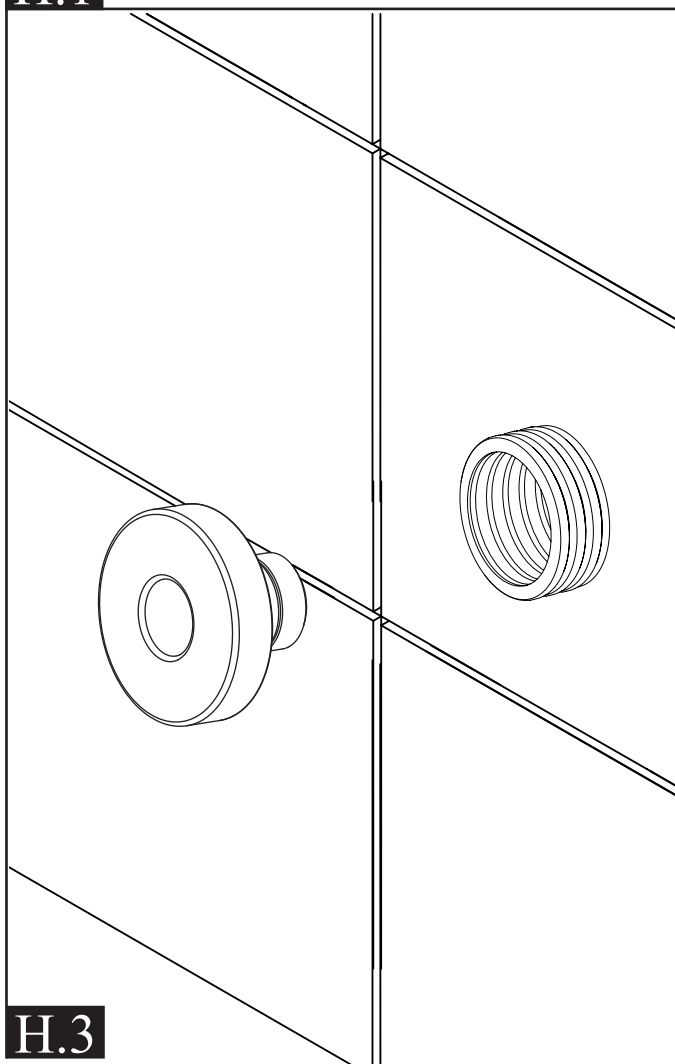


H.3

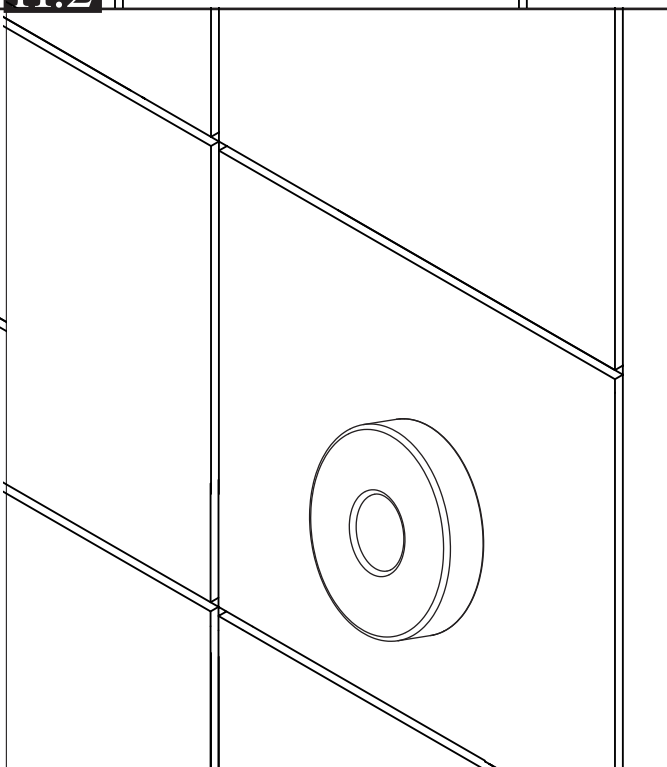


H.4

Det anbefales at installasjonen utføres i henhold til gjeldende bransjeregler for Sikker Vann. Vi anbefaler at installasjonen utføres av en autorisert VVS-installatør.

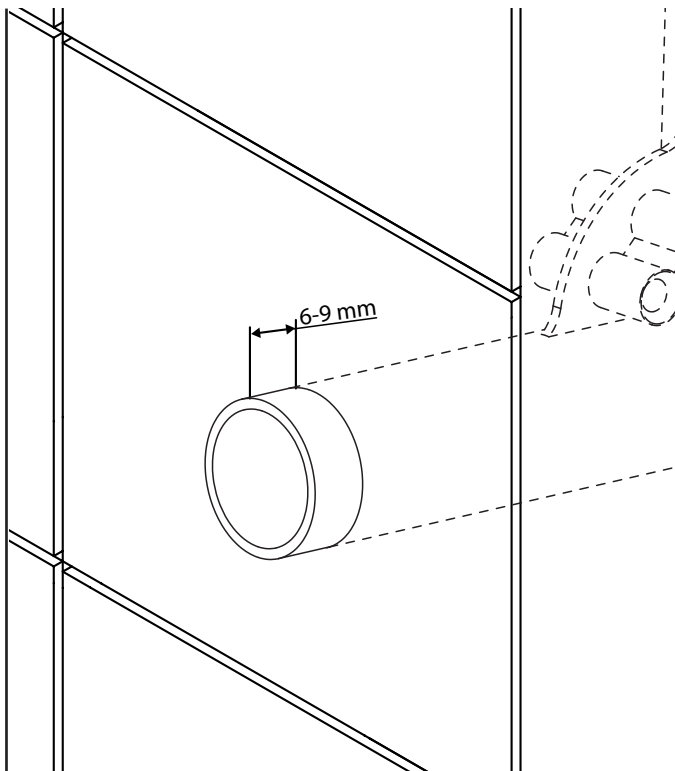


Monter lekkasjeindikatorrøret slik at det stikker 6–9 mm ut fra ferdig vegg (se bilde I.1).

I.1

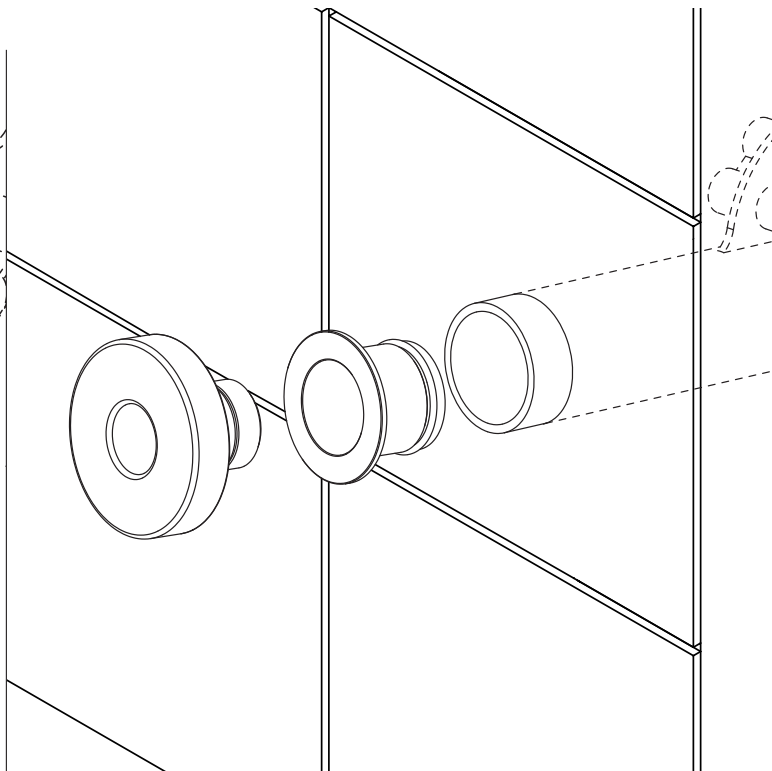

Monter lekkasjeindikatorrosetten på lekkasjeindikatorrøret som vist på bilde I.2.

I.2

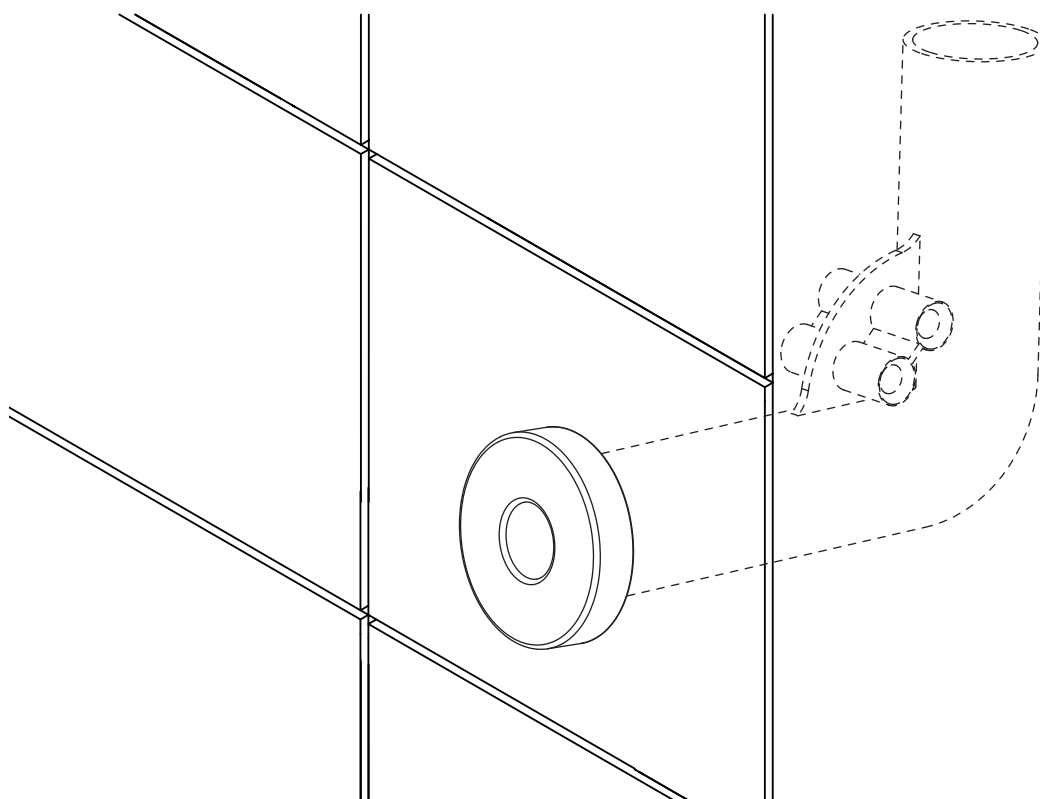


Kontroller at lekkasjeindikatorrosetten sitter korrekt mot vegg og at lekkasjeindikatorrøret er fritt, slik at eventuell lekkasje kan ledes ut (se bilde I.3).

Det anbefales at installasjonen utføres i henhold til bransjereglene for Sikker Vann.

Vi anbefaler at installasjonen utføres av et autorisert VVS-firma.

I.3

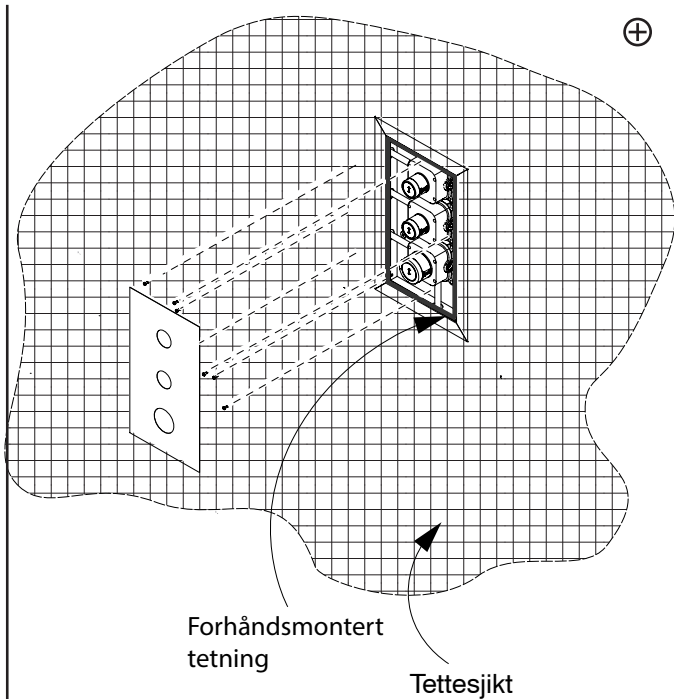

Lokket monteres med tetning mot sikkerhets boks og skrues fast for hånd med 8 medfølgende skruer..

J


Utskifting og vedlikehold

Installasjoner skal tilrettelegges for framtidig vedlikehold og være lett utskiftbare. Utskiftning og vedlikehold av tappearnatur gjøres gjennom innbyggingsskapets frontluken. Flisene skal legges slik at frontluken enjekt kan fjernes og remonteres uten å skade tettesjiktet som ligger omkring lukken. Fjerning av fliser må utføres forsiktig og med stor nøyaktighet.


Vann tett forbindelse mellom vegg og våtsone og innbyggingsskapet sikres ved å benytte den fabriksmonterte mansjetten i kombinasjon med godkjent foliemembran.

Foliemembranen monteres i henhold til membranleverandørens monteringsanvisning og som vist i K.2.



K.2

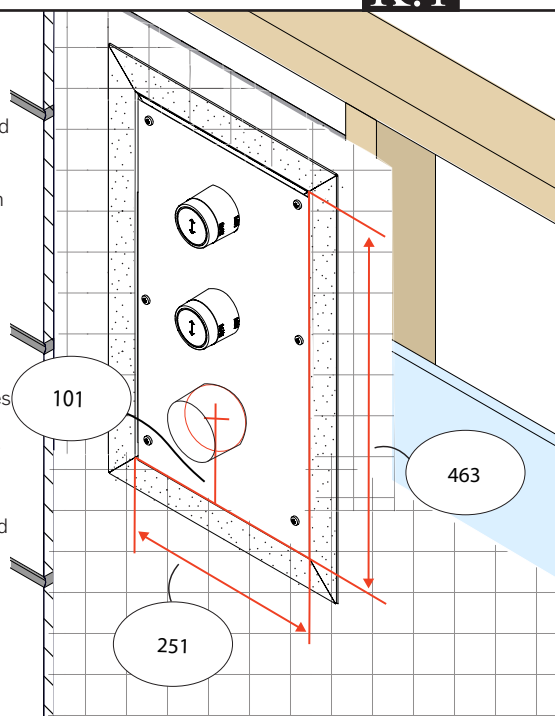


K.1

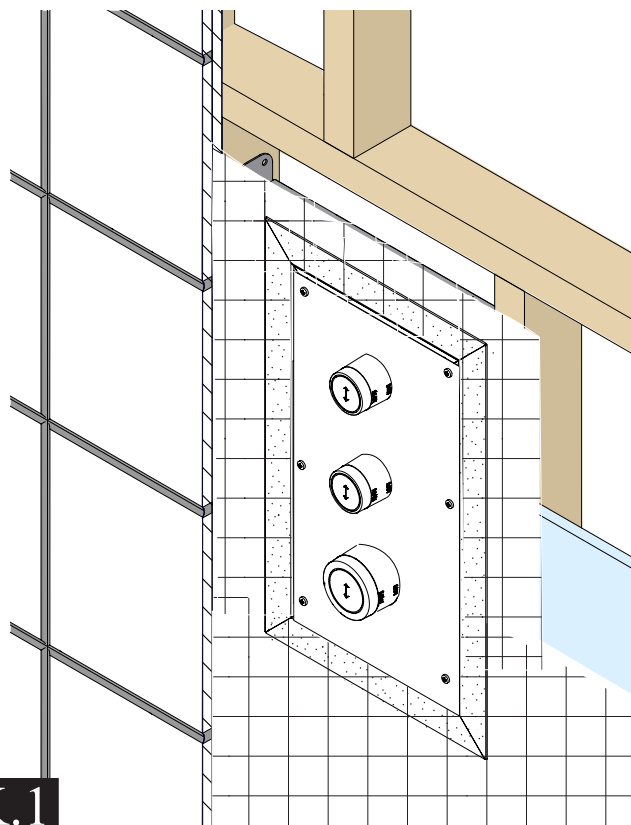


L

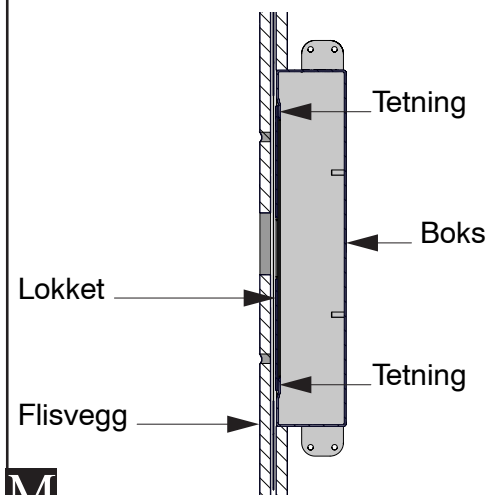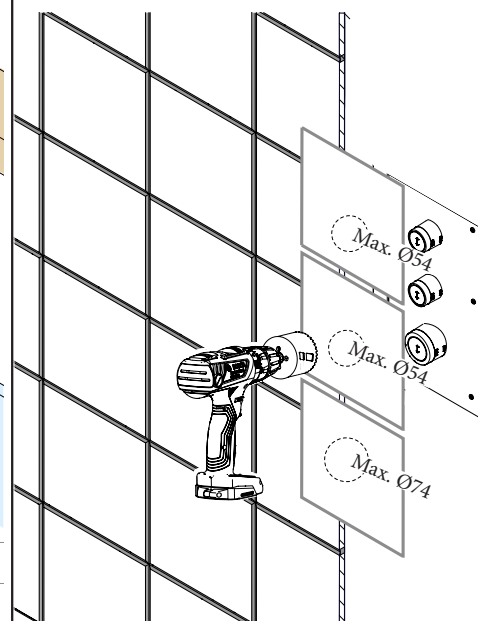

M

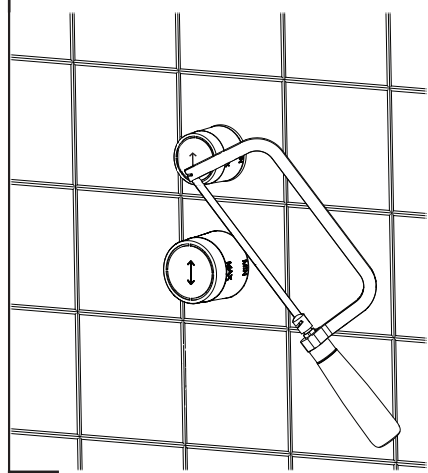


N

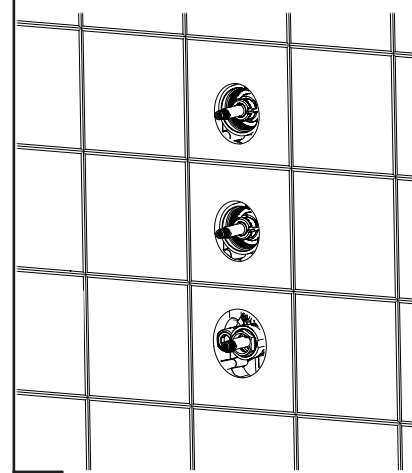



P

INSTALLASJON AV BLANDEBATTERI


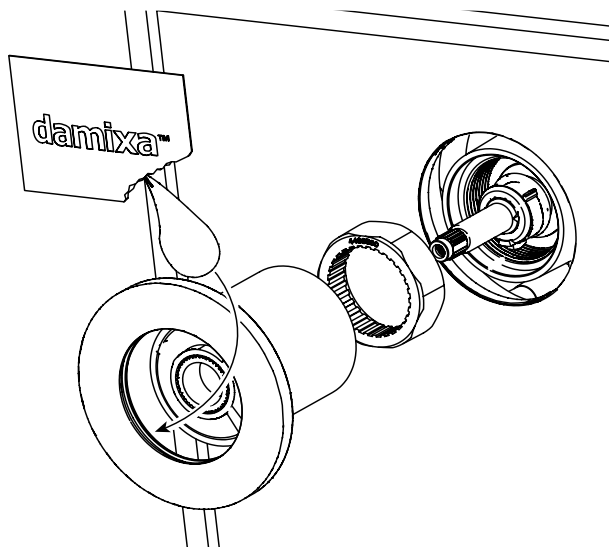


Smør O-ringene med medfølgende fett i hullene på dekkplaten. Våtromssilikon type EN 15651-3 påføres baksiden av dekkplaten før montering.


O

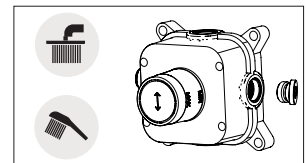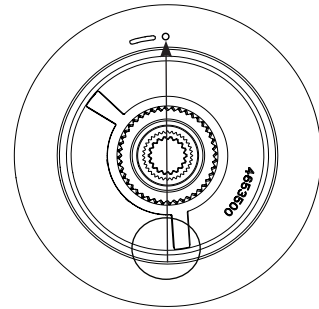

R

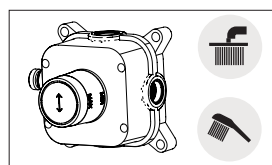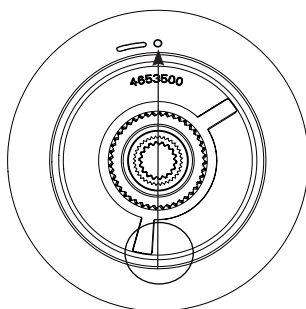


S

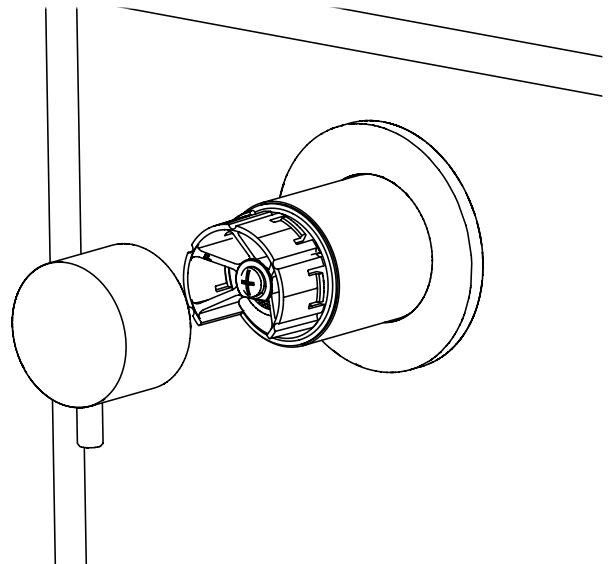


⊕

T

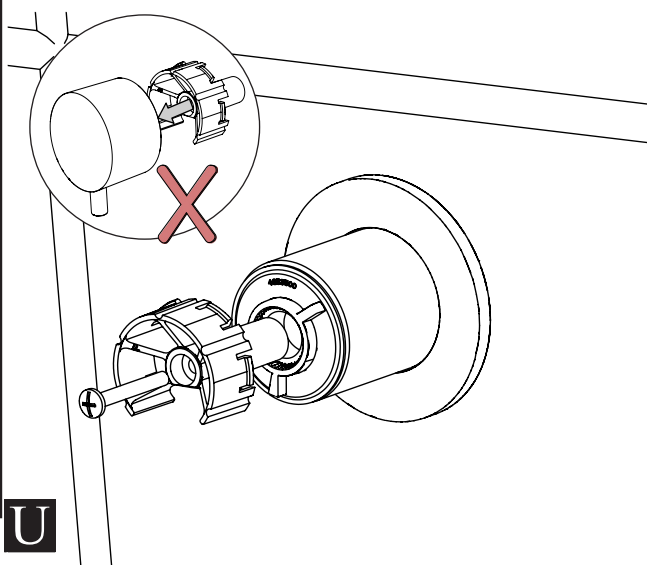


U

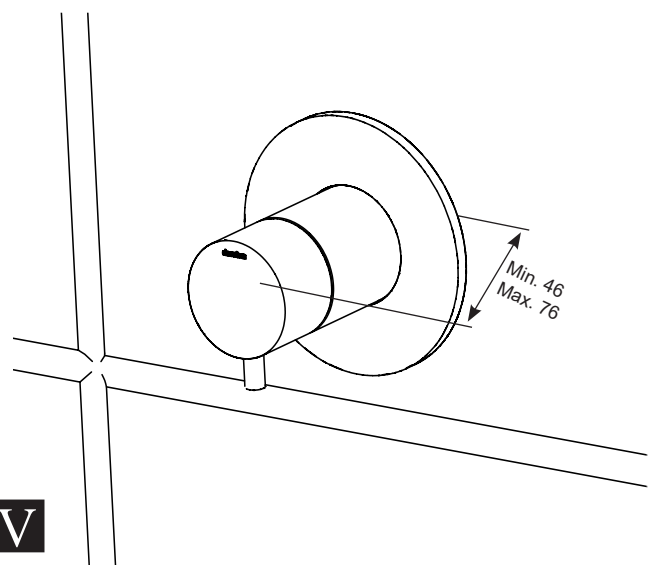


V


JUSTERING AV BLANDEBATTERI

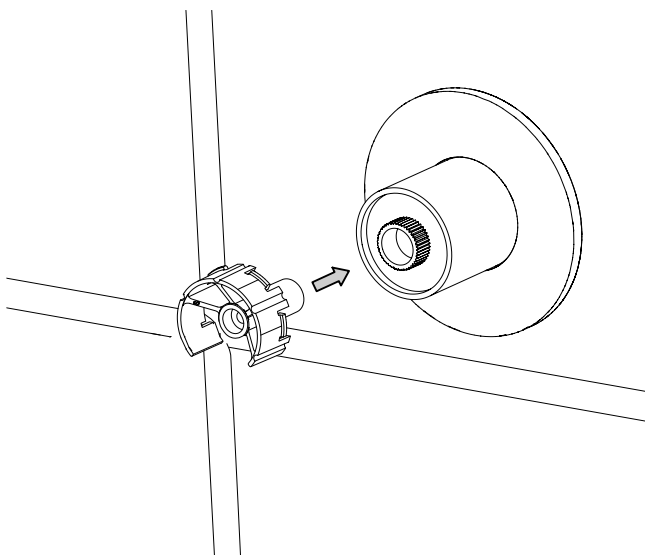


W Monter temperaturhjulet.

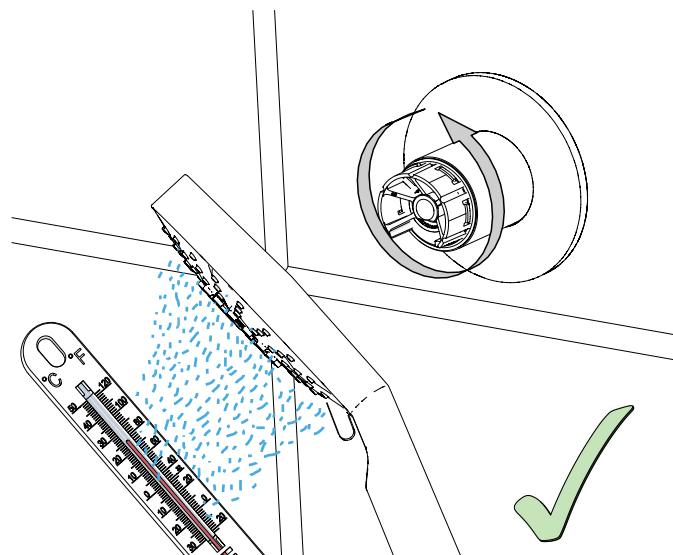


X Justér temperaturen til mer enn 38°C eller under 38°C.

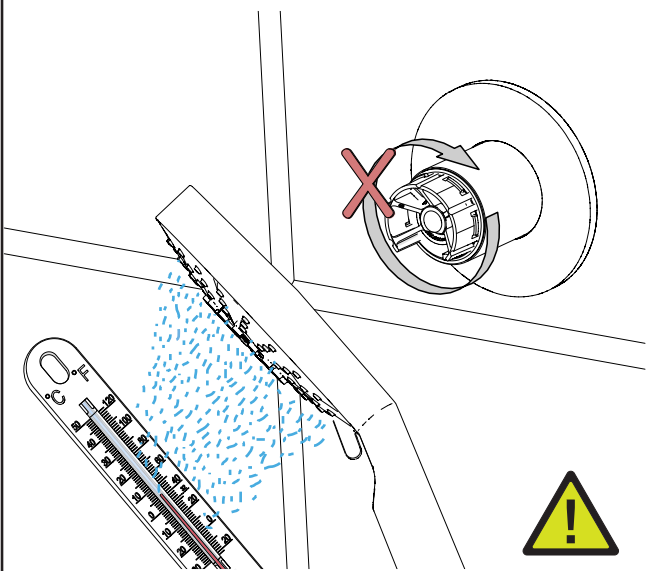


Y

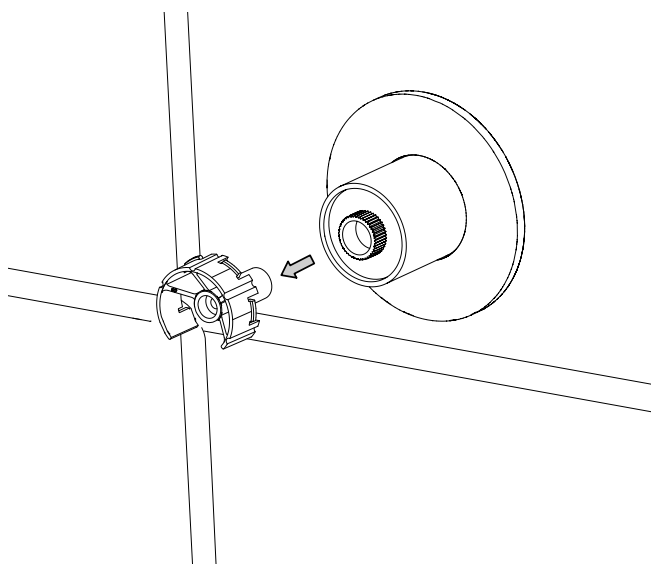

Z Demonter temperaturhjulet.

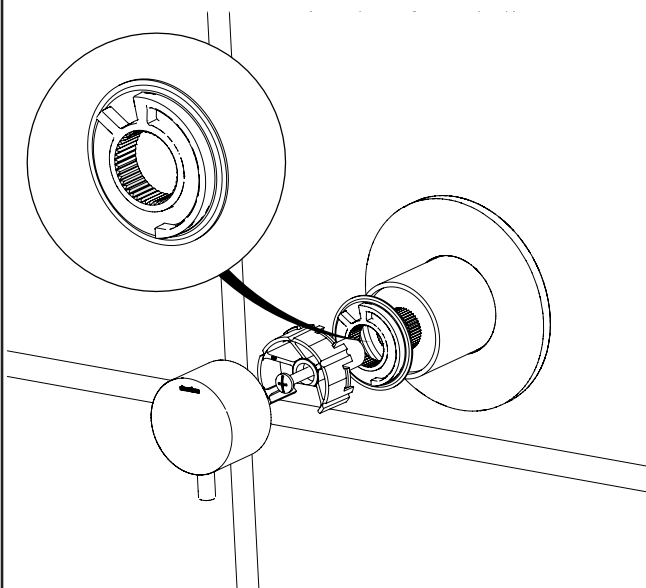


Æ.1 Monter temperaturhjulet og temperaturring.

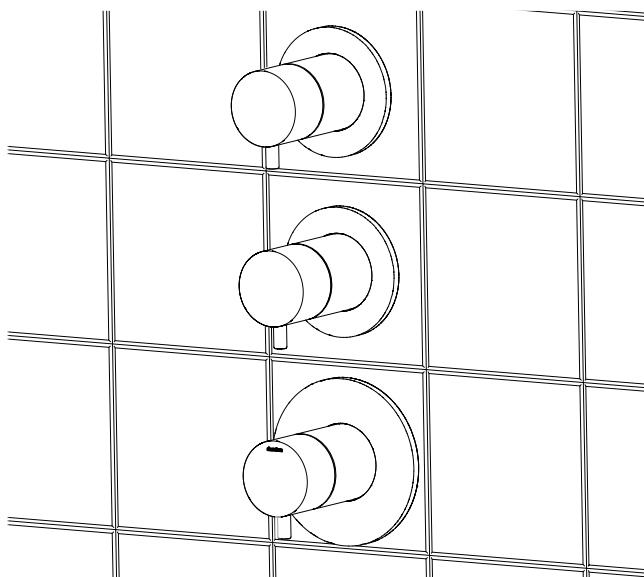

Æ.2

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

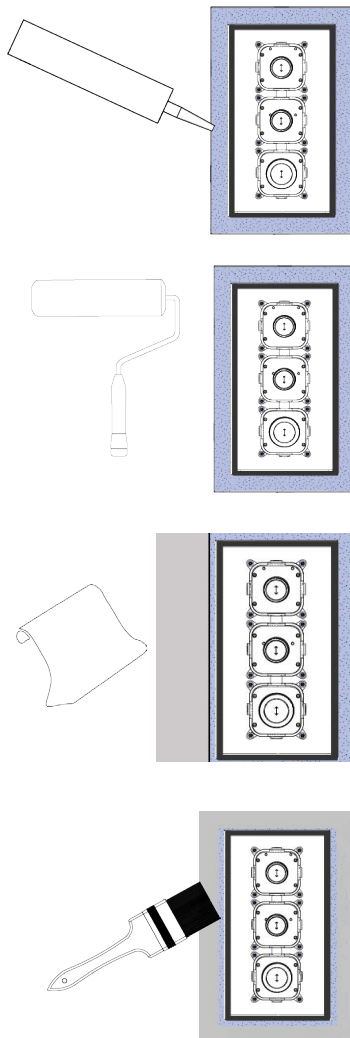

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Adda Skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Adda Skarvlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Adda F-System.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Adda F-System..

3- Applicera Adda Tättfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Adda Tättfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Adda membran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Adda membran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Adda F-System anvisning.


För mer info besök: www.addacenter.se

All othe wall surface shall be applied according to Adda F-System instrucktions. For more info see. www.addacenter.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

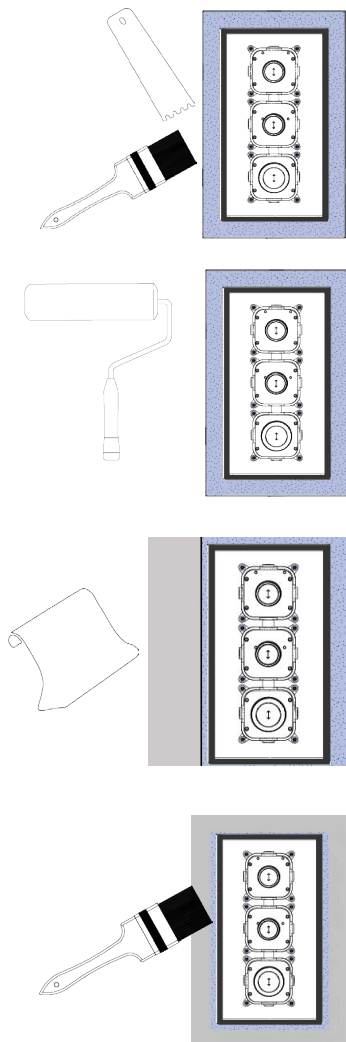

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Alfix 2K Tätningsmassa on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2-För övrig väggyta följ anvisning för Alfix Foliesystem Pro och Basic.

2-For the rest of the wall surface follow instructions for Alfix Pro och Basic. .

3- Applicera Alfix Våtrumsmatta Pro och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Alfix Våtrumsmatta Pro and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Alfix 2K Tätningsmassa (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts. 4- Apply Alfix 2K Tätningsmassa over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Alfix Foliesystem Pro och Basic anvisning. För mer info besök: www.alfix.se

All othe wall surface shall be applied according to Alfix Foliesystem Pro och Basic instrucktions. For more info see. www.alfix.se



1002




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

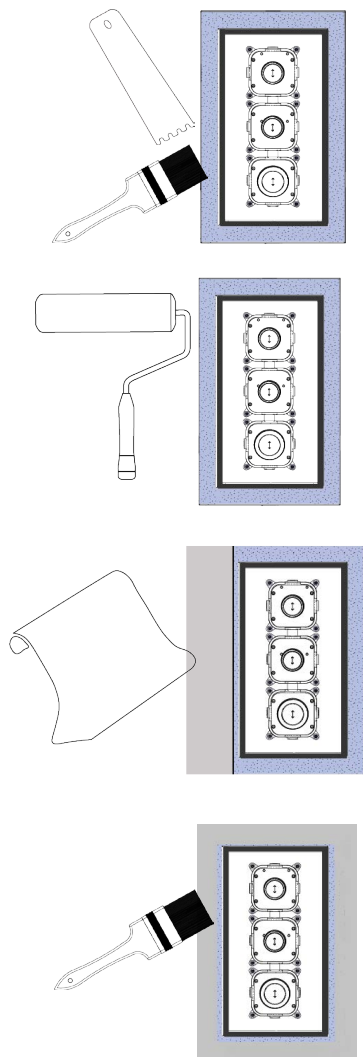

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera ARDEX 7+8 på den prefabricerade folieflänsen.

Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply ARDEX 7+8 on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- För övrig väggyta följ anvisning för ARDEX Tricom 7+8.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for ARDEX Tricom 7+8.

3- Applicera ARDEX SK 100 W Tricom folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply ARDEX SK 100 W Tricom foil and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foil on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med ARDEX 7+8 (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply ARDEX 7+8 on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all over-laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 anvisning.

För mer info besök: www.ardex.se

All other wall surface shall be applied according to ARDEX 7+8 Tricom instructions. For more info see. www.ardex.se




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

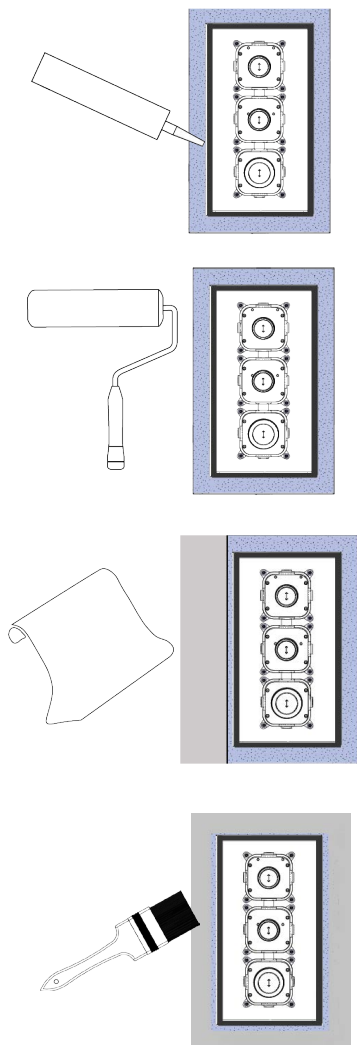

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1- Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Bostik Foil Seal Grab on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Bostik Universal.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Bostik Universal.

3- Applicera Bostik Tätskiktsfolie Universal och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply Bostik Tätskiktsfolie Universal and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik Foil Seal Grab. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Bostik Foile Seal Grab over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. Make sure all over-laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Bostik Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

All othe wall surface shall be applied according to Bostik Universal instrucktions. For more info see. www.bostik.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

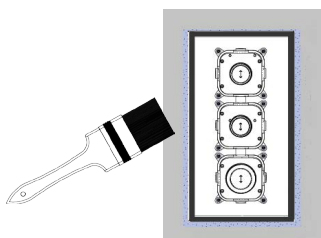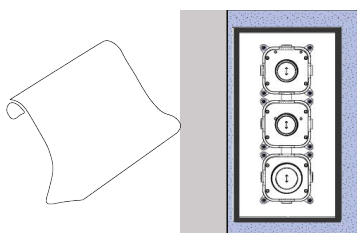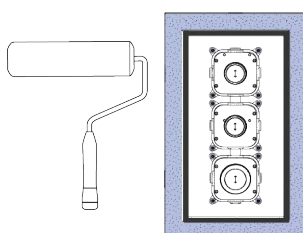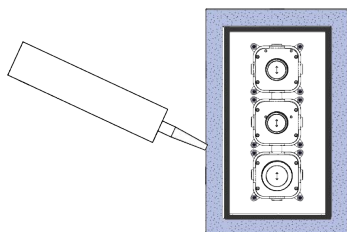

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

- 1 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade folieflänsen Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
- 1- Apply Bostik Foil Seal Grab on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

- 2- För övrig väggyta följ anvisning för Bostik Pro.
- 2- For the rest of the wall surface follow instructions for Bostik Pro.

- 3- Applicera Bostik tätskiktsfolie PRO LX och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.
- 3- Apply Bostik Tätskiktsfolie PRO LX and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

- 4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik Foile Seal Grab. Säkerställ så att alla skarvar försluts.
- 4- Apply Bostik Foile Seal Grab over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Bostik Pro anvisning.
För mer info besök: www.bostik.se

All othe wall surface shall be applied according to Bostik Pro instrucktions. For more info see. www.bostik.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

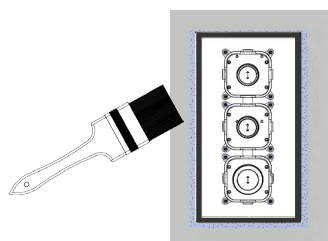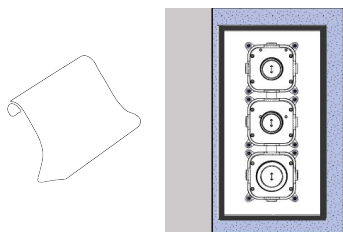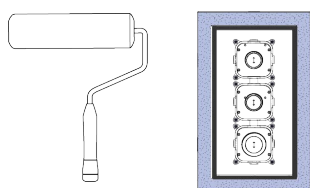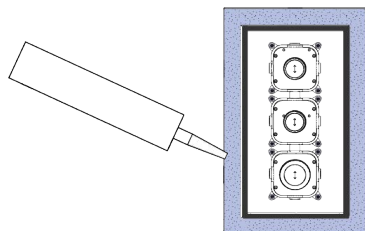

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1- Applicera Centro TM# Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Centro TM# Folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Centro TM#F System.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Centro TM#F System.

3- Applicera Centro TM# Folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Centro TN# Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Centro TM#Folielim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Centro TM#Folielim over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#F System anvisning.

För mer info besök: www.centro.se

All othe wall surface shall be applied according to Centro TM#F System instrucktions. For more info see. www.centro.se



1002



C901140







CENTRO
KAKEL & KLINKER

Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

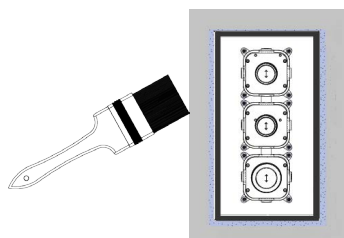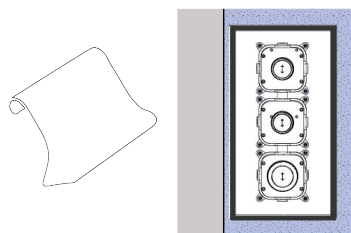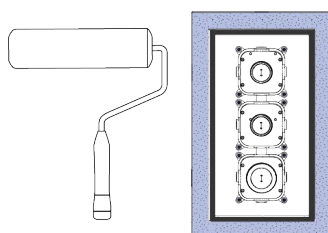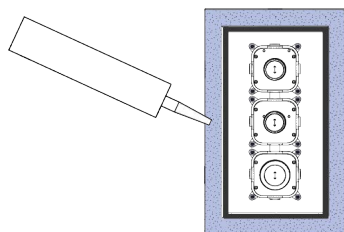**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera FF M-1K lim på den prefabricerade folieflänsen.

Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply FF M-1K glue on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för FF Foliessystem..

2- For the rest of the wall surface follow instructions for FF Foliessystem.

3- Montera FF M-Folie och överlappa folieflänsen hela vägen.

Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel.

3- Apply FF M-Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med FF M-1K lim, FF M-1 Membran alt. FF M-2K. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply FF M-1K glue, FF M-1 membran alt. FF M-2K over the overlap of the preglued manschett and the wall foil.

Make sure all overlaps are sealed.


Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för FF Kakel Foliessystem. För mer info besök: www.ffkakel.se

All othe wall surface shall be applied according to FF Kakel Foliessystem instructions. For more info see. www.ffkakel.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

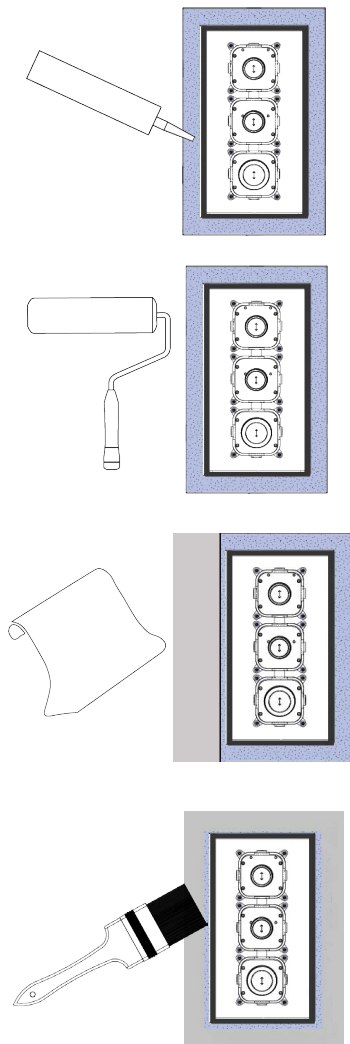

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera GKHero Pro Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply GKHero Pro Folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för GKHero F-Syetm.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for GKHero F-System.

3- Applicera GKHero Pro Våtrumsfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply GKHero Pro Våtrumsfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med GKHero Pro Våtrumsmembran.

4- Apply GKHero Pro Våtrumsmembran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil.

Övrig väggyta monteras enligt GKHero F-System anvisning. För mer info besök: www.goteborgskakelshus.se

All othe wall surface shall be applied according to GKHero F-System instructions.

For more info see. www.goteborgskakelshus.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

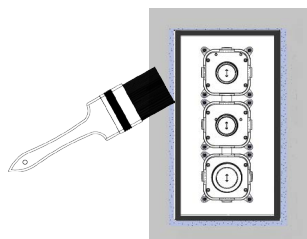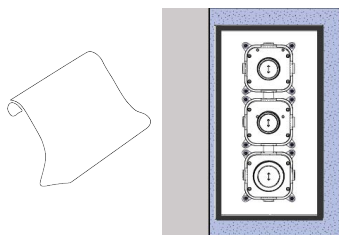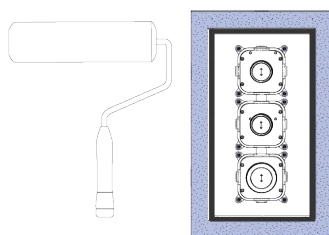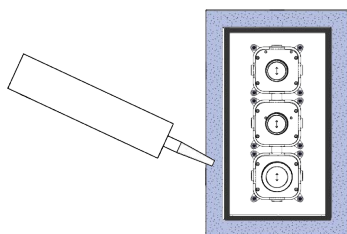

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane. 1 -

Applicera CC HöganäsFB 44 Tublim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply CC Höganäs FB 44 tublim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för CC Höganäs Foliesystem G12-b / V12-3b

2- For the rest of the wall surface follow instructions for CC HöganäsFoliesystem G12-b / .

3- Applicera CC Höganäs folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply CC Höganäs folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med CC Höganäs FB 44 tublim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply CC Höganäs Fb 44 tublim over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs foliesystem anvisning. För mer info besök: www.cchoganas.se

All othe wall surface shall be applied according to CC Höganäs folie instruktions. For more info see. www.cchoganas.se







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

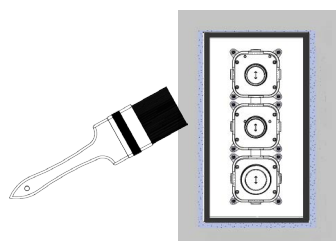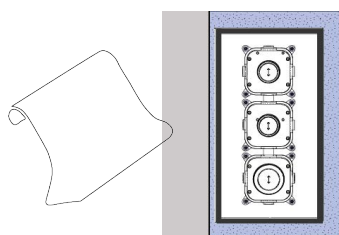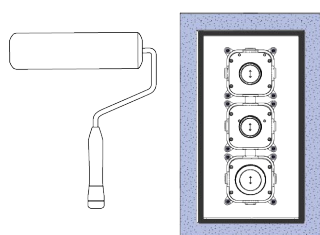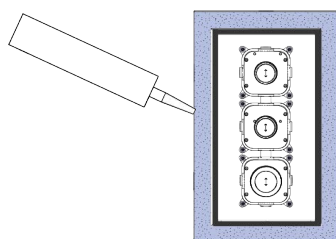

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane. 1 -

Applicera KD+ Skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply KD+ Skarvlim on the installationbox preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- För övrig väggyta följ anvisning för KD+ Foliesystem Trygg och Projekt.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for KD+ Foliesystem Trygg and Projekt.

3- Applicera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt och överlappa folie flänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt and overlapp the pre-glued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

4- Apply KD+ 2K Folielim or KD+ Tätmembran on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt. För mer info besök: www.kakeldesign.se





All othe wall surface shall be applied according to KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt instrucktions.

For more info see. www.kakeldesign.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

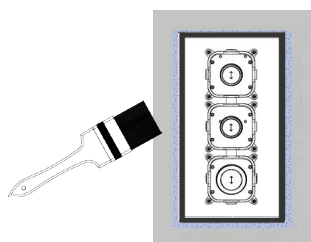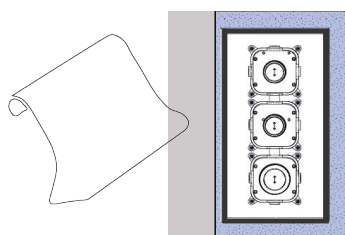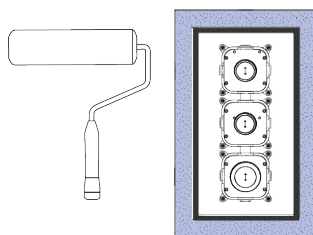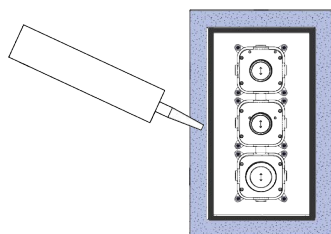

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Aquastop Nanosil lim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Aquastop Nanosil on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Kerakoll Kerablock TEX 750.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Kerakoll Kerablock TEX 750.

3- Applicera Kerablock TEX 750 folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Kerablock TEX 750 folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Nanodefense ECO. Säkerställ så att alla skarvar försluts

4- Nanodefense ECO over the overlap of the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för Kerablock TEX 750 och vätskebaserad (Kerablock ECO + Nanodefense ECO)

För mer info besök: www.kerakoll.com

All othe wall surface shall be applied according to Kerablock TEX 750 and vätskebaserad (Kerablock ECO + Nanodefense ECO) instructions. For more info see. www.kerakoll.com




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

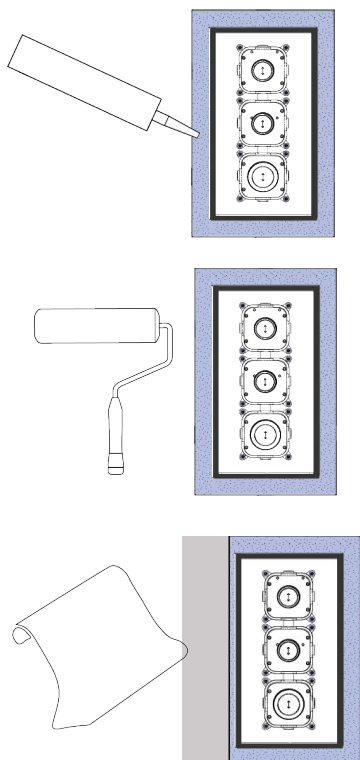

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Kiilto Keraseal på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Kiilto Keraseal on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Kiilto Kerasafe +.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Kiilto Kerasafe +.

3- Applicera Kiilto Kerasafe+ Folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Kiilto Kerasafe+ Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.

För mer info besök: www.kiilto.se

All othe wall surface shall be applied according to Kiilto Kerasafe+ instruktions. For more info see. www.kiilto.se



1002




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

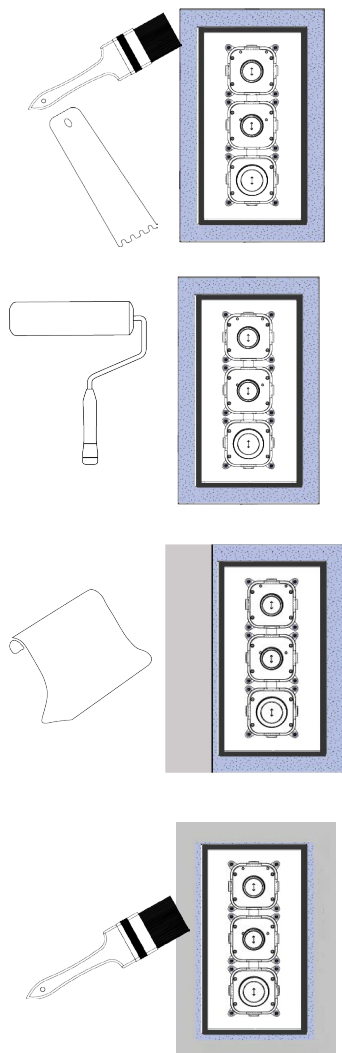

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera LIP 2K Folielim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply LIP 2K Folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- För övrig väggyta följ anvisning för LIP Foliesystem 27 & 35.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for LIP Foliesystem 27 & 35.

3- Montera LIP Väggholie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply LIP Väggholie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggholien med LIP 2K Folielim (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply LIP 2K Folielim on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all over-laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt LIP Foliesystem 27 & 35 anvisning.
För mer info besök: www.lip.se

All othe wall surface shall be applied according to
LIP Foliesystem 27& 35 instrucktions. For more info see. www.lip.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

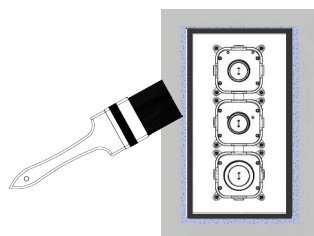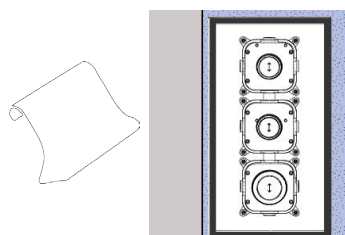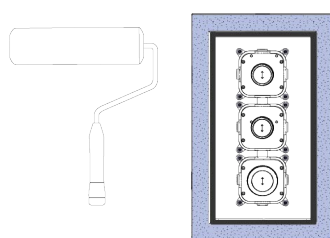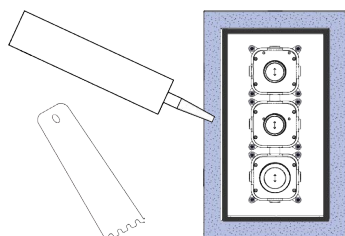

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Litex Monteringslim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Litex Monteringslim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Litex Membranduksystem..

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Litex Membranduksystem.

3- Applicera Litex Membranduk och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Litex Membranduk and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Litex 2-Komponentslim (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts. 4- Apply Litex 2-Komponentslimover the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Litex Membranduksystem anvisning. För mer info besök: www.litex.se

All othe wall surface shall be applied according to Litex Membranduksystem instrucktions. For more info see. www.litex.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

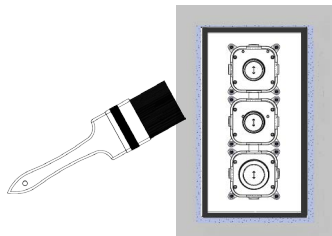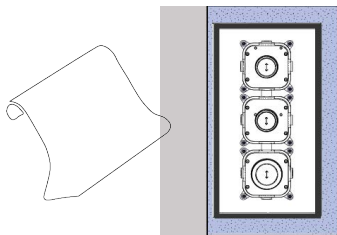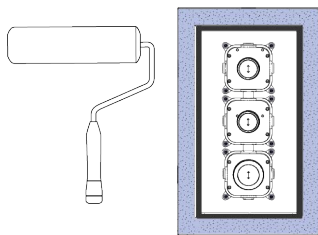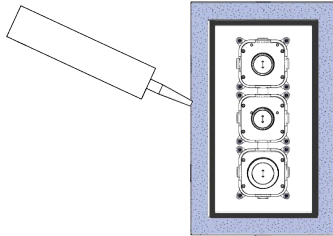

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane. 1 -

Applicera Mapei Mapeflex MS45 på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel. 1- Apply Mapei Mapeflex MS45 on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Mapei WP90, WP140 och WP200.

2-For the rest of the wall surface follow instructions for Mapei WP90, WP140 och WP200 .

3- Applicera Mapei Mapeguard WP90 / WP200 och överlappa folie flänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply Mapei Mapeguard WP90 / WP200 and overlapp the pre-glued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Mapei Mapeguard WP Adhesive.

4- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil.

Övrig väggyta monteras enligt Mapei Mapeguard WP90 / WP200 anvsining. För mer info besök: www.mapei.se

All othe wall surface shall be applied according to Mapei Mapeguard WP90 / WP200 instructkions.

For more info see. Www.mapei.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

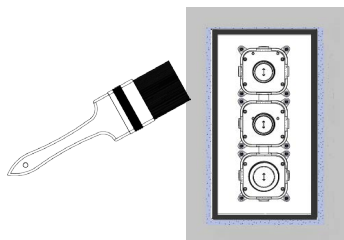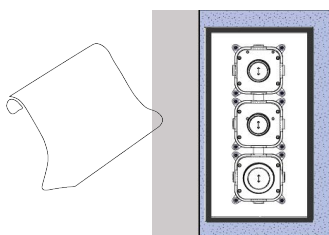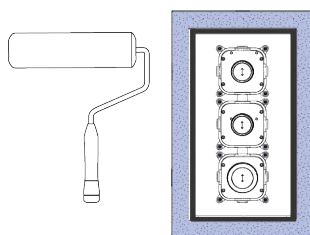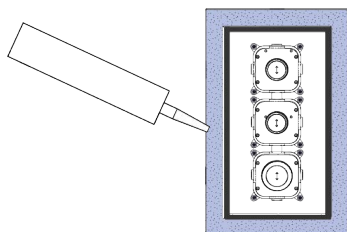

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Mira 3690 one-seal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

1- Apply Mira 3690 one-seal on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Mira SE 1A.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Mira SE 1A.

3- Montera Mira 4500 Vapourmat folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Mira 4500 Vapourmat folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Mira 3690-Oneseal Säkerställ så att alla skarvar försluts

4- Apply Mira 3690 one-seal over the overlap of the preglued manschett and the wall foil.

Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Mira SE 1A

För mer info besök: www.mira.eu.se

All othe wall surface shall be applied according to Mira SE 1A instrucktions. For more info see. www.mira.eu.se



1002




C901140

mira
byggeprodukter a/s

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

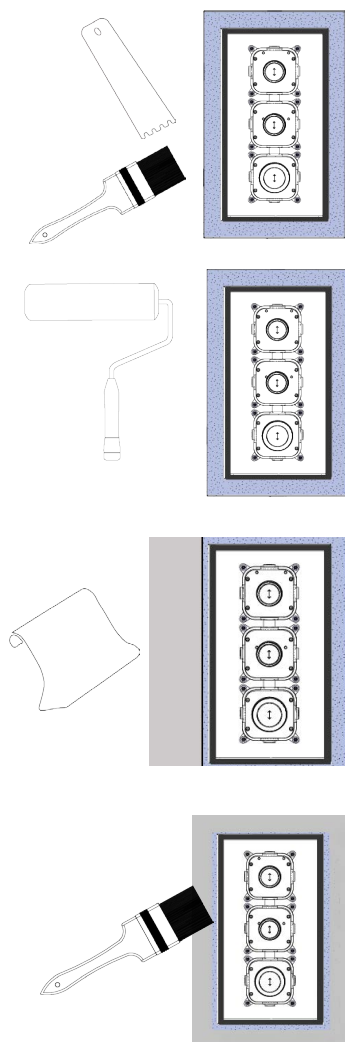

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera NAXB Pro WR 2-comp på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply NAXB Pro WR 2-comp on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för NAXB Tätskikt..

2- For the rest of the wall surface follow instructions for NAXB Tätskikt..

3- Applicera NAXB Pro WR Foil och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply NAXB Pro WR Foil and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med NAXB Pro WR 2-com (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply NAXB Pro WR 2-comp over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt NAXB Tätskikt anvisning.

För mer info besök: www.interkakel.se

All othe wall surface shall be applied according to NAXB Tätskikt instruktions. For more info see. www.interkakel.se



1002







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

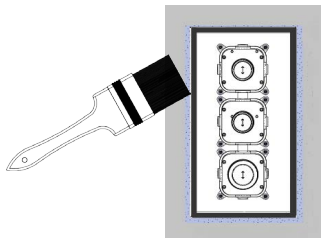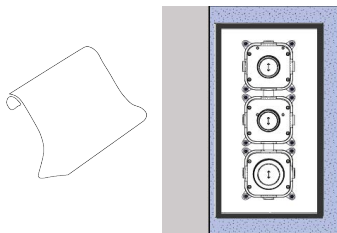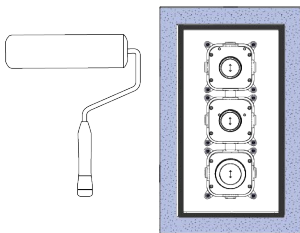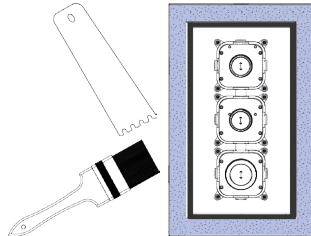

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera PCI Pecilastic W-Lim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply PCI Pecilastic W-Lim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- För övrig väggyta följ anvisning för PCI VG2014 Foliesystem..

2- For the rest of the wall surface follow instructions for PCI VG2014 Foliesystem.

3- Montera PCI Pecilastic W och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply PCI Pecilastic W and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med PCI Pecilastic W-Lim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply PCI Pecilastic W-Lim on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.





Övrig väggyta monteras enligt PCI VG2014 Foliesystem anvisning. För mer info besök: www.pci-sverige.se

All othe wall surface shall be applied according to PCI VG2014 Foliesystem instructktions. For more info see. www.pci-sverige.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

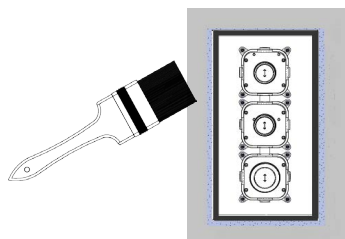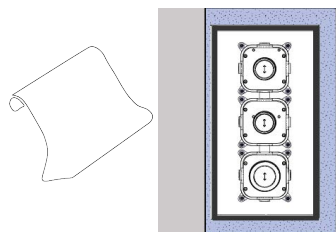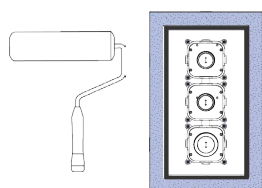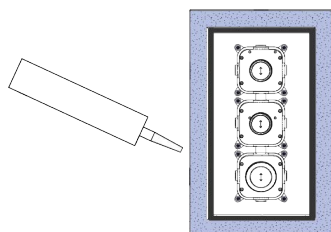

Before installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Wetstop Foli Seal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

1- Apply Wetstop Foil Seal on the installationboxes preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Schönox WSF..

2- For the rest of the wall surface, follow instructions for Schönox WSF.

3- Montera Schönox WSF folie i det blöta limmaet och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Schönox WSF folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) alt. Schönox HA. Säkerställ så att samtliga skarvar försluts.

4- Apply Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) alt Schönox HA. over the overlap of the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Schönox WSF





För mer info besök: www.schönox.se

All other wall surface shall be applied according to Schönox WSF instructions. For more info see. www.schönox.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

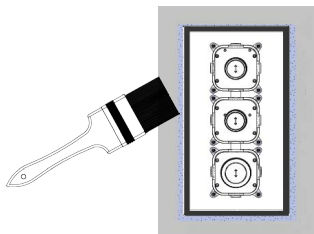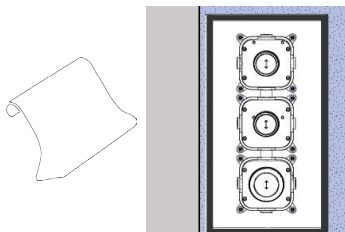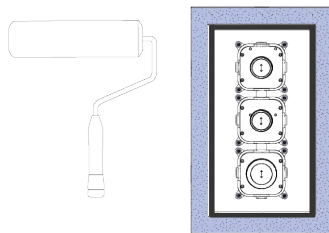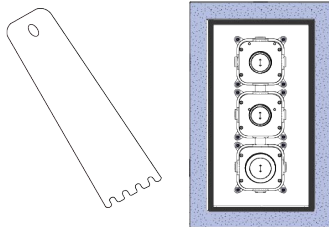

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply SikaCeram 920 Foil Bond on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för SikaCeram.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for SikaCeram.

3- Applicera SikaCeram Sealing Membrane W1 och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply SikaCeram Sealing Membrane W1 and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Sikalastic 220W alt. SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Sikalastic 220W or SikaCeram Sealing Fix over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram anvisning.

För mer info besök: www.sika.se

All othe wall surface shall be applied according to SikaCeram instructions. For more info see. www.sika.se



1002




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

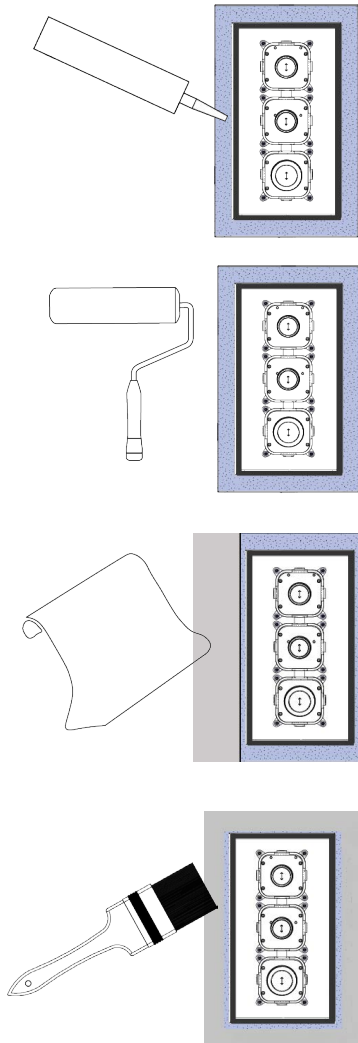

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Sopro Racofix 818 på den prefabricerade folieflänsen. Använd roller alt. Pensel.

1- Apply Sopro Racofix 818 on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with roller or a brush.

Prima väggen med Sopro GD 749 primer

2- För övrig väggyta följ anvisning för Sopro AEB 815.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Sopro AEB 815.

3- Montera Sopro AEB 815 tätskiktsfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Sopro AEB 815 tätskiktsfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.





Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 anvisning. För mer info besök: www.sopro.se

All othe wall surface shall be applied according to Sopro AEB 815. For more info see. www.sopro.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

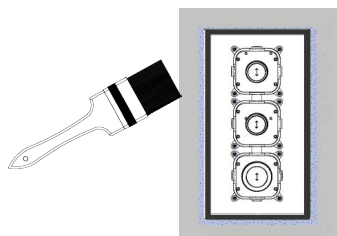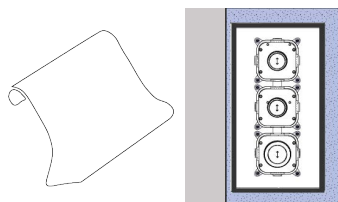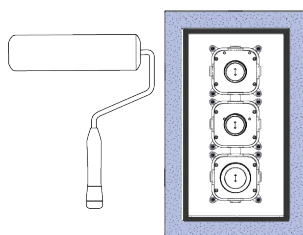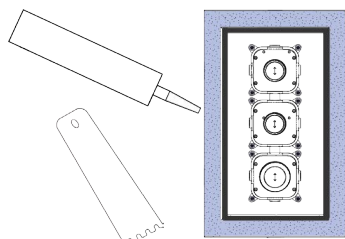

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera webertec tillbehörslim alt. Weber folie- och skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply webertec tillbehörslim alt. Weber folie- och skarvlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- För övrig väggyta följ anvisning för Weber Tec Foliesystem.

2- For the rest of the wall surface follow instructions for Webertec Foliesystem

3- Montera webertec folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

Använd liten plastspackel

3- Apply webertec folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Försegla skarven mellan folieflänsen och väggfolien med webertec folie- och skarvlim i 2 tunna skickt. Säkerställ så att alla skarvar försluts

4- Apply webertech folie- och skarvlim over the overlaps of the preglued manschett and the wall foil. (Apply twice). Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.

För mer info besök: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se


All othe wall surface shall be applied according to Weber Tec foliesystem instruktions.

For mor info go to: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

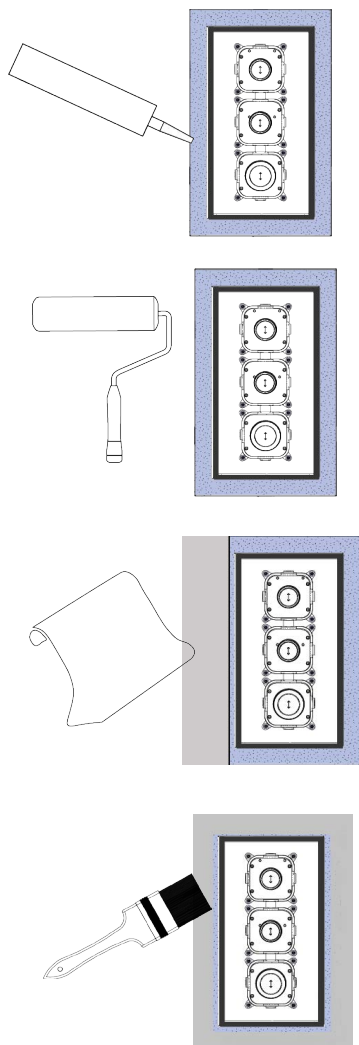

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

- 1 - Applicera Zebra Spärrlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
- 1- Apply Zebra Spärrlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.
- 2- För övrig väggyta följ anvisning för Zebra System F1
- 2- For the rest of the wall surface follow instructions for Zebra System F1.
- 3- Applicera Zebra duk och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
- 3- Apply Zebra duk and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.
- 4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Zebra Membran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
- 4- Apply Zebra Membran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Zebra System F1 anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se

All othe wall surface shall be applied according to Zebra System F1 instruktions. For more info see. www.zebra.se



Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat.

Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel.

Använd inte rengöringshjälpmedel och liknandemed slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar.

Rengöring av armaturer och duschar

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när det behövs.

Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.

Spreja på trasan (duken, svampen) och aldrig direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

Skölj noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten.

Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling. Om ni ansluter en slang till er Damixablandare så skall regler för återsugningskydd SS EN 1717 respekteras.

Produkten är provad och godkänd enligt EN-1111 vilket innebär att den uppfyller svensk lagstiftning.

Uttjänt blandare återvinns som metall.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-Företag.

Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.

