

# Installation guide

## Installationsanvisning

MODELLER

| Serie | Art. Nr.  | RSK Nr. |
|-------|-----------|---------|
| Zen   | 487310000 | 8920412 |
|       | 487314600 | 8920413 |
|       | 487315500 | 8920414 |
|       | 487316100 | 8920415 |
|       | 487317900 | 8920416 |
|       | 487318700 | 8920417 |
|       | 487318800 | 8920418 |

**damixa**

**FM Mattsson Group AB**

kundservice@fmmattssongroup.com


www.damixa.se

Tel.: 0250-59 64 50

Rev. 002


2026-10-09

2041900

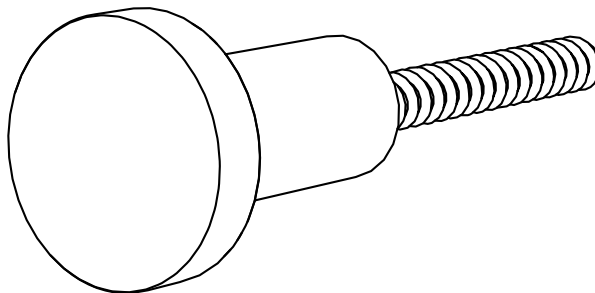


**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2026:1

Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på [säkervatten.se](http://säkervatten.se).

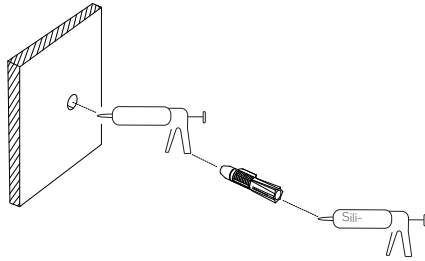


Alla infästningar i våtzon ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.


Förborra hålet i väggen innan tätning

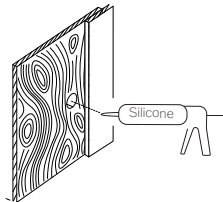


**A**

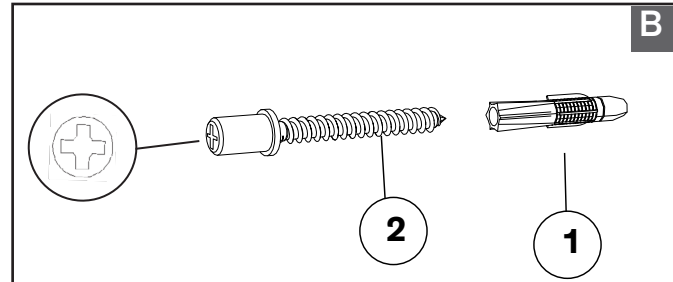

**B**

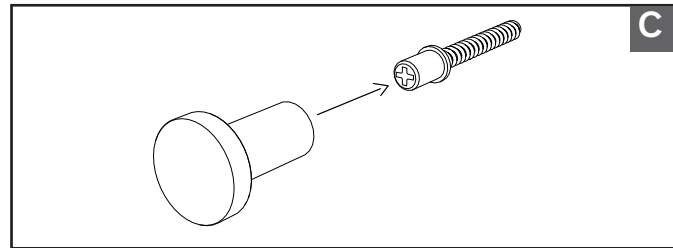

**C**

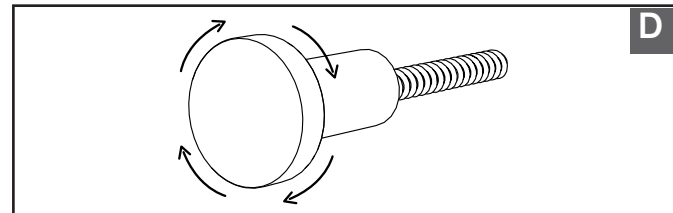

**D**